


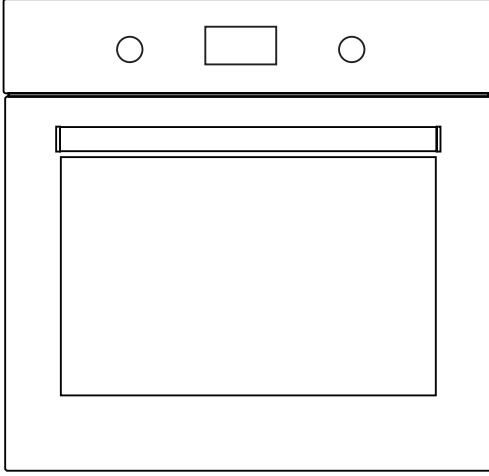

Ankastre fırın

Kullanım kılavuzu

7301 / 7302 / 7303 / 7304 / 7311 / 7314
7315 / 7316 / 7317 / 7318 / 7319 / 7322
7323 / 7326 / 7327 / 7329 / 7330 / 7334
7335 / 7381 / 7382 / 7383 / 7401 / 7402
7403 / 7404 / 7424 / 7332 / 7336 / 7339
7337 / 7340

simfer

Değerli müşterimiz,

Simfer ürünlerine göstermiş olduğunuz güvenden dolayı teşekkür ederiz.

Amacımız, toplam kalite anlayışına uygun olarak, modern tesislerimizde, titiz bir çalışma ortamında, doğaya zarar vermeden üretilmiş olan bu ürünü en iyi verimle kullanmanızı sağlamaktır.

Almış olduğunuz Simfer ankastre fırınınızın ilk günkü özelliklerini uzun süre koruyabilmesi için fırınınızı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatle okumanızı ve daimi olarak muhafaza etmenizi tavsiye ederiz.

Not: Bu kullanma kılavuzu birden fazla model için hazırlanmıştır. Kılavuzda belirtilen bazı özellikler sizin cihazınızda bulunmayabilir.

Kılavuzda yer alan şekiller şematik olup ürününüzle birebir uyum içinde olmayabilirler.

Bu ürün doğaya zarar vermeden çevreye saygılı modern tesislerde üretilmiştir.

* işareti olan özellikler opsiyondur.

“AEEE Yönetmeliğine Uygundur.”

İçindekiler

Önemli uyarılar	3
Elektrik bağlantısı	12
Cihaz tanıtımı	13
Aksesuarlar	14
Teknik özellikler	15
Cihaz kurulumu	15
Kurulum ve montaj	17
Kontrol paneli	22
Fırın kullanımı	23
Izgaranın kullanımı	24
Yoğurt mayalama kullanımı	24
Booster (hızlı ön ısıtma) kullanımı	24
Tavuk çevirme kullanımı	25
Buharlı temizleme kullanımı	25
Zamanlayıcı kullanımları	26
Program türleri	45
Program türleri tanıtımı	45
Pişirme önerileri	46
Pişirme tablosu	47
Pizza taşı ile pişirme	48
Bakım ve temizlik	49
Fırın kapağı temizliği ve montajı	50
Fırın camı temizliği	51
Fırın lambası değişimi	51
Katalitik panel	52
Tel raf pozisyonları	52
Tel ızgara kullanımı	52
Teleskopik raylar	53
Sorunlar ve çözüm önerileri	54
Taşıma kuralları	56
Enerji tasarrufu için ipuçları	56
Aeee yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması	57
Ambalaj bilgisi	57

ÖNEMLİ UYARILAR

1. Kurulum ve tamir işlemlerini her zaman **“YETKİLİ SERVİSE”** yaptırın. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler nedeniyle üretici firma sorumlu tutulamaz.

2. Bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Ancak bu şekilde cihazı güvenli ve doğru bir biçimde kullanmanız mümkün olacaktır.

3. Fırın kullanma kılavuzuna göre kullanılmalıdır.

4. Kullanım sırasında 8 yaşından küçük çocukları ve evcil hayvanları uzak tutunuz.

5. UYARI: Izgara kullanılırken erişilebilir bölümleri sıcak olabilir. Çocuklar uzak tutulmalıdır.

6. UYARI: Yangın tehlikesi; malzemeleri pişirme yüzeyinde muhafaza etmeyiniz.

7. UYARI: Cihaz ve erişilebilir kısımları kullanım sırasında sıcaktır.

8. Bu cihazın ayar şartları etikette belirtilmiştir. (Veya veri plakasında)

9. Ulaşılabilen kısımlar ızgara kullanıldığında sıcak olabilir. Küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.

10. UYARI: Cihaz sadece pişirme amaçlıdır. Odayı ısıtma gibi diğer amaçlarla kullanılmamalıdır.

11. Cihaz temizliği için, buharlı temizleyiciler kullanılmamalıdır.

12. Yemek koyulduktan sonra kapının tam olarak kapatıldığından emin olunuz.

13. ASLA yangını su ile söndürmeye çalışmayınız. Ancak cihazın devresi kapatılır ve sonra örneğin bir kapak veya bir yangın battaniyesi ile alev örtülür.

14. Sürekli gözetim sağlanmıyorsa 8 yaş altındaki çocuklar uzak tutulmalıdır.

15. Isıtma elemanlarına dokunmaktan kaçınmak için özen gösterilmelidir.

16. DİKKAT: Pişirme süreci denetlenmelidir. Pişirme süreci sürekli olarak denetlenmelidir.

17. Bu cihaz, denetim sağlanması veya cihazın güvenli bir şekilde kullanılması ve karşılaşılan tehlikelerin anlaşılması ile ilgili bilgi verilmesi durumunda, yaşları 8 ile üzerinde olan çocuklar ve fiziksel, işitsel veya akllî yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.

18. Bu cihaz ev tipi kullanımlar için tasarlanmıştır.

19. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük ve yetişkin gözetiminde olmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

20. Cihaza ve cihazın kabloşuna, 8 yaş ve altındaki çocukların ulaşamamasını sağlayınız.

21. Cihazı kullanmaya başlamadan önce perde, tül kağıt ya da yanıcı (alev alabilir) maddeleri cihazdan uzak tutunuz. Kolay tutuşabilen ya da yanıcı maddeleri cihazın içine veya üzerine koymayınız.

22. Tüm havalandırma kanallarının etrafını açık tutunuz.

23. Cihaz, bir dış saat tarafından ya da ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile çalıştırılabilir olarak tasarlanmamıştır.

24. Kapalı konserve kutularını ve cam kavanozları ısıtmayınız. Oluşacak basınç, kavanozun patlamasına neden olabilir.

25. Fırın tutamağı, havlu kurutucu değildir. Fırın tutamağına havlu vb. asmayınız.

26. Fırınlama tepsilerini, tabakları ya da alüminyum folyoyu doğrudan fırının tabanına koymayın. Biriken ısı fırının tabanına zarar verebilir.

27. Sıcak fırına yemek yerleştirirken, yemeği çıkartırken vb. daima ısıya dayanıklı fırın eldivenleri kullanınız.

28. İlaç alımı ve / veya alkol kullanımı gibi, muhakkeme yeteneğinizi etkileyebilecek durumlarda ürünü kullanmayınız.

29. Yemeklerinizde alkol kullanırken dikkatli olunuz. Alkol, yüksek sıcaklıkta buharlaşır ve sıcak yüzeylerle temas ettiğinde alev alarak yangın çıkmasına neden olabilir.

30. Her kullanımdan sonra ürünün kapalı olduğunu kontrol ediniz.

31. Ürün bozuksa veya gözle görülür bir hasarı varsa, ürünü çalıştırmayınız.

32. Fişe ıslak ellerle kesinlikle dokunmayınız. Fişi çekmek için kablосundan tutmayınız, her zaman fişi tutarak çekiniz.

33. Ürünü, ön kapak camı sökülmüş veya kırılmış şekilde kullanmayınız.

34. Yağlı kağıdı bir pişirme kabının içine veya fırın aksesuarının (tepsi, tel ızgara vb) üzerine gıda ile birlikte koyarak ön ısıtılmış fırına yerleştiriniz.

35. Ürünün üzerine çocukların ulaşabilecekleri nesneleri koymayınız.

36. Tel ızgara ve tepsinin tel raflara uygun şekilde yerleştirilmesi ızgarayı ve/veya tepsiyi rafın üzerine doğru şekilde yerleştirmek önemlidir. Izzarayı veya tepsiyi iki rayın arasına girecek biçimde yerleştiriniz ve üzerine yiyecek koymadan önce dengeli olduğundan emin olunuz.

37. Fırın ısıtıcı elemanlarına değme riskine karşı, yağlı kağıdın aksesuar veya kaptan sarkan fazlalık kısımlarını uzaklaştırınız.

38. Kullandığınız yağlı kağıdı üzerinde belirtilen maksimum kullanım sıcaklığından daha yüksek fırın sıcaklığında kesinlikle kullanmayınız. Yağlı kağıdı fırın tabanına kesinlikle yerleştirmeyiniz.

40. Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikelidir. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız.

41. Kapı camlarının yüzeyinde olabilecek çizilmeler sonunda cam kırılacağından, temizlemek için aşındırıcı temizleyiciler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayınız.

- 42.** Kullanıcı, kendi başına fırını elleriyle taşımamalıdır.
- 43.** Kullanımı sırasında, fırının iç ve dış yüzeyleri ısınır. Fırın kapağını açarken, fırından çıkan sıcak buharından kaçınmak için geri çekilin. Yanma riski olabilir.
- 44.** Fırın kapısı açık iken daha ağır yükler fırın kapısına koyulmamalıdır, fırın devrilebilir.
- 45.** Evdeki herhangi bir inşaat işi sırasında fırın bağlantısı kesilebilir. İş bittikten sonra fırının bağlantısı tekrar yetkili servis tarafından yapılmalıdır.
- 46.** Kullanıcı temizlik sırasında rezistansı yerinden oynatmamalıdır. Bu elektrik çarpmasına neden olabilir.
- 47.** Aşırı ısınmayı önlemek için cihaz dekoratif bir kapının arkasına kurulmamalıdır.
- 48.** Korumaları çıkarmadan önce cihazı kapatınız. Temizlik sonrasında korumalar talimatlara uygun şekilde takılmalıdır.
- 49.** Kablonun sabitlendiği yer korunmalıdır.
- 50.** Lütfen yemeği doğrudan tepsi / ızgarada pişirmeyiniz. Yemeği fırına uygun aksesuarı ile koyunuz.

Elektrik Güvenliđi

1. Ürünü, teknik özellikler tablosundaki değ erlere uygun bir sigorta tarafından korunan topraklı bir prize bağlayınız.

2. Evinizin topraklama tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırınız. Ürünün, yerel yönetmeliklere uygun topraklama yapılmadan kullanılması halinde ortaya çıkacak zararlardan firmamız sorumlu olmayacaktır.

3. Fırın devre kesici anahtarları fırın yerinde iken son kullanıcının ulaşabileceđi yerde olmalıdır.

4. Elektrik besleme kablosu (fişli kablo), cihazın sıcak kısımlarına dokunmamalıdır.

5. Besleme kordonu (fişli kablo) hasar görürse, bu kordon tehlikeli bir duruma engel olmak için imalatçısı veya onun servis acentesi ya da aynı derecede ehil bir personel tarafından değıştirilmelidir.

6. Ürünü, üzerine su püskürterek veya su dökerek kesinlikle yıkamayınız! Elektrik çarpma tehlikesi vardır.

7. UYARI: Elektrik çarpması olasılığından kaçınmak için lambayı değıştirmeden önce cihazın kapalı olduğundan emin olunuz.

8. UYARI: Bağlantı uçlarına erişmeden, bütün besleme devresi bağlantıları kesilmelidir.

9. Orijinal kablo dışında kesik veya hasarlı kablo veya ara kablo kullanmayınız.

10. Ürün fişinin takıldığı prizde sıvı veya nem olmamasına dikkat ediniz.

■ ■ ■ ■

11. Fırın çalışırken arka yüzeyi de ısınır. Elektrik bağlantıları arka yüzeye temas etmemelidir, bağlantılar zarar görebilir.

12. Bağlantı kablolarını fırın kapağına sıkıştırmayınız ve sıcak yüzeylerin üzerinden geçirmeyiniz. Kablonun erimesi sonucunda fırının kısa devre yapmasına ve yangın çıkmasına neden olabilirsiniz.

13. Kurulum, bakım, temizlik ve tamir işlemleri sırasında ürünün fişini prizden çekiniz.

14. Kıvılcım oluşturmaması için, ürün fişinin prize iyice sabitlendiğinden emin olunuz.

15. Elektrik çarpmasına yol açabileceğinden, ürünü buharlı temizleyicilerle temizlemeyiniz.

16. Ürün, elektrik tesisatı tamamen kesilebilecek bir şekilde monte edilmelidir. Kesme işlemi, inşaat yönetmelikleri uyarınca bir şalterle veya sabit elektrik tesisatına bağlanmış entegre bir sigortayla gerçekleştirilmelidir.

17. Üründe **tip "Y"** kordon kablo kullanılmaktadır.

18. Sabit bağlantılar, tüm kutuplarda tam ayırma sağlayan bir tesisata bağlanmalıdır. Aşırı gerilim kategorisi III altında, bağlantı kesme kuralları, kablolama kurallarına uygun olarak sabit tesisata bağlanmalıdır.

Kullanım Amacı

- 1.** Bu ürün evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticari amaçlarla kullanımına izin verilmemektedir.
- 2.** Bu ürün sadece pişirme amaçlı kullanılmalıdır. Odayı ısıtmak gibi farklı amaçlar için kullanılmamalıdır.
- 3.** Bu ürün, ızgara altında tabak ısıtma, tutamak üzerine havlu veya giyecek asarak kurutma veya ısınma amacıyla kullanılmamalıdır.
- 4.** Üretici, hatalı kullanım veya taşıma sırasında oluşan herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
- 5.** Fırın kısmı, yiyeceklerin buzlarını çözmek, fırınlamak, kızartmak ve ızgara yapmak amacıyla kullanılabilir.
- 6.** Satın almış olduğunuz ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün tanımlandığı şekilde çalışabilmesi için üreticinin gerekli yedek parçaları bulundurma süresidir.

Elektrik Bağlantısı

Bu fırın, üreticinin talimatlarına göre ve yetkili servis tarafından doğru bir biçimde kurulmalı ve yerine bağlanmalıdır.

Cihaz, yüksek havalandırma sağlayan bir fırın yuvası içine kurulmalıdır.

Cihazın elektrik bağlantıları sadece kurallara uygun şekilde döşenen topraklama sistemine sahip (topraklı) prizlerle yapılmalıdır. Eğer cihazınızın yerleştirileceği yerde topraklı sisteme uygun priz yoksa yetkili bir elektrikçiyle irtibata geçiniz. Üretici firma cihaza bağlanan topraklaması yapılmamış prizlerin sebebiyet vereceği hasarlardan kesinlikle sorumlu değildir.

Fırınınızın fişi topraklamalıdır; fişi takacağınız prizin topraklamalı olduğundan emin olun. Fiş, kurulumdan sonra ulaşılacak bir yere yerleştirilmelidir.

Fırınınız 220-240 V 50 Hz. AC elektrik beslemesine uygun olarak üretilmiştir ve 16 Amp'lik bir sigorta gerektirir. Eğer elektrik şebekeniz, bu belirtilen değerlerden farklı ise, bir elektrikçiye ya da yetkili servisimize başvurun.

Elektrik sigortasını değiştirmeniz gerektiğinde, lütfen elektrik bağlantısını şu şekilde yaptığınızdan emin olun:


- Faz (canlı uca) kahverengi kablo
- Nötr uca mavi kablo
- Topraklama ucuna sarı-yeşil kablo

Fırın devre kesici anahtarları fırın yerinde iken son kullanıcının ulaşabileceği yerde olmalıdır.

Elektrik besleme kablosu (fişli kablo), cihazın sıcak kısımlarına dokunmamalıdır.


Besleme kordonu (fişli kablo) hasar görürse, bu kordon tehlikeli bir duruma engel olmak için imalatçısı veya onun servis acentesi ya da aynı derecede ehil bir personel tarafından değiştirilmelidir.

CİHAZ TANITIMI

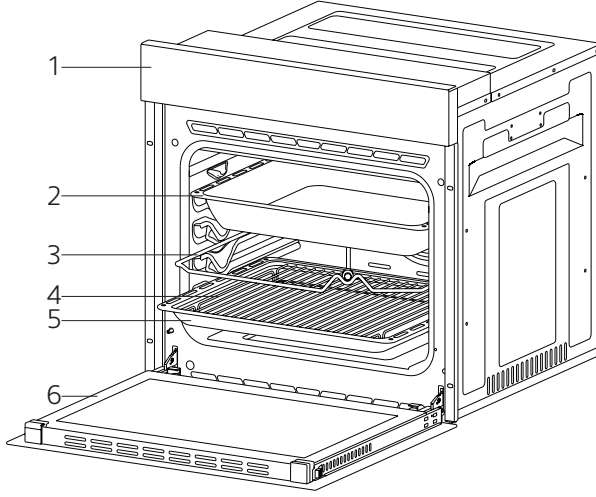


- 1.**Kontrol paneli
- 2.**Derin tepsi *
- 3.**Piliç çevirme şişi *

- 4.**Tepsi içi tel ızgara *
- 5.**Standart tepsi
- 6.**Fırın kapağı

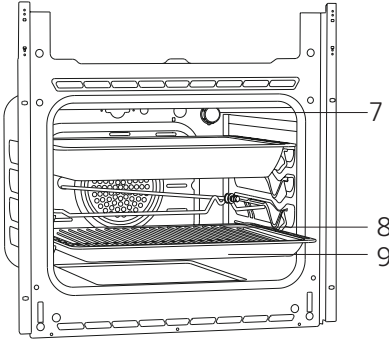


- 7.** Lamba
- 8.** Tepsi içi tel ızgara *
- 9.** Standart tepsi

Aksesuarlar (opsiyoneldir) *

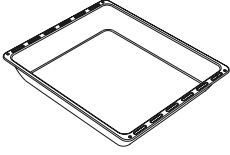


Derin tepsi *

Hamur işleri, büyük kızartmalar, sulu yiyecekler için kullanılır. Kek, dondurulmuş yemekler ve et yemekleri için doğrudan ızgara üzerinde kızartma yapmanız durumunda yağ toplama kabı olarak da kullanılabilir.

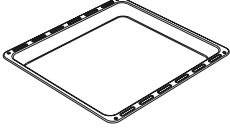


Standart tepsi / Cam tepsi *

Hamur işleri (kurabiye, bisküvi vb.), donmuş gıdalar için kullanılır.

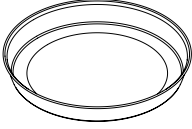


Yuvarlak tepsi *

Hamur işleri, donmuş gıdalar için kullanılır.

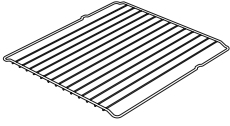


Tel ızgara

Kızartma yapmak için ya da fırınlanacak, kızartılacak ve donmuş yiyeceklerin istenilen rafa yerleştirilmesi için kullanılır.




Teleskobik ray *

Teleskobik raylar sayesinde tepsiler veya tel raf, kolayca takılıp çıkarılabilir.




Tavuk çevirme *

Çevirilerek pişirilmesi amaçlanan yiyecekler için kullanılır.

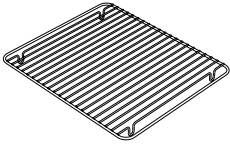


Tepsi içi tel ızgara *

Biftek gibi, pişirken yapışabilecek gıdalar, tepsi içi ızgaranın üzerine konur. Böylece gıdanın tepsiye teması ve yapışması engellenir.

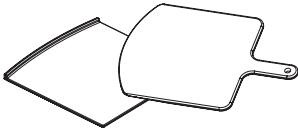

Pizza taşı ve küreği *

Pizza, ekmek, lahmuncun gibi hamur işi yiyeceklerin pişirilmesinde ve pişen yiyeceğin sıcak fırından alınmasında kullanılır.



Tepsi tutamağı *

Sıcak tepsileri tutmak için kullanılır.

Teknik Özellikler

MFA1-6..... :

Lamba gücü	15-25 W			
Termostat	40-240 / Max °C			
Alt ısıtıcı	1200 W			
Üst ısıtıcı	1000 W			
Turbo ısıtıcı	1800 W			
Grill ısıtıcı	Küçük ızgara	1000 W	Büyük ızgara	2000 W
Besleme voltajı	220-240 V 50 Hz.			

MFA1-8..... :

Lamba gücü	15-25 W			
Termostat	40-240 / Max °C			
Alt ısıtıcı	1200 W			
Üst ısıtıcı	1200 W			
Turbo ısıtıcı	1800W			
Grill ısıtıcı	Küçük ızgara	1200 W	Büyük ızgara	2400 W
Besleme voltajı	220-240 V 50 Hz.			

Not: Ürün kalitesini artırmak için önceden haber verilmeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapılabilir.

Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

CİHAZ KURULUMU


Cihazı kullanıma hazır duruma getirmek için elektrik tesisatının uygun olduğundan emin olunuz. Elektrik tesisatı uygun değilse, ehliyetli bir elektrikçi ve tesisatçı çağırarak gerekli düzenlemeleri yaptırınız. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler nedeniyle doğabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulmaz ve ürünün garantisi geçersiz olur.

UYARI: Ürünün yerleştirileceği yerin ve elektrik tesisatının hazırlanması müşteriye aittir.

UYARI: Ürünün kurulumunda, elektrikle ilgili yerel standartlarda belirtilen kurallara uyulmalıdır.

UYARI: Ürünü kurmadan önce üzerinde herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Ürün hasarlıysa kurulumunu yaptırmayınız. Hasarlı ürünler güvenliğinizi için tehlike oluşturur.

Kurulum İçin Önemli Uyarılar:

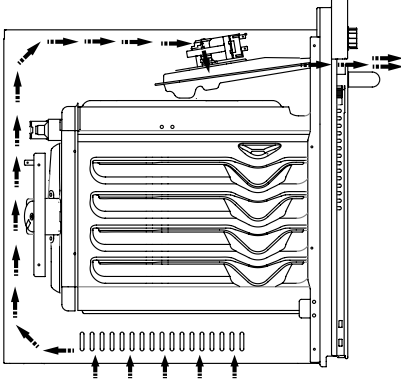

Şekil 1

Fırının çalışması sırasında soğutma fanı, fazla buharı dışarı taşıyacak ve cihaz dış yüzeylerinin fazla ısınmasına engel olacaktır. Bu, cihazınızın iyi çalışması ve yemeğinizin iyi pişmesi için gerekli bir durumdur.

Piştirme bittikten sonra soğutma fanı çalışmaya devam edecektir. Soğuma tamamlandıktan sonra fan kendiliğinden kapanacaktır.

UYARI: Cihazınızı yerleştireceğiniz bölmenin arkasında cihazın verimli ve iyi çalışması için bir boşluk bırakılmalıdır. Bu boşluk cihazın havalandırma sisteminin çalışması için gerekli olduğundan ihmal edilmemelidir.

Kurulum İçin Doğru Yer

Ürün, piyasadan temin edilen mutfak tezgahlarına monte edilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Ürünle mutfak duvarları ve mobilyası arasında güvenli bir mesafe bırakılmalıdır. Uygun boşluklar için ilgili çizimlere bakınız. (bkz. şekil 2,3) (değerler milimetre cinsindendir)

- Kullanılan yüzeyler, sentetik laminatlar ve yapıştırıcılar ısıya dayanıklı olmalıdır. (minimum 100°C)
- Mutfak dolapları ürünle aynı seviyede olmalı ve sabitlenmelidir.
- Fırının altında bir çekmece varsa, fırınla çekmece arasına bir raf konulmalıdır.

UYARI: Ürünü buzdolaplarının veya soğutucuların yanına kurmayınız. Ürünün yaydığı ısı soğutma cihazlarının enerji tüketimini artırır.

UYARI: Ürünü taşımak veya hareket ettirmek için, kapak ve/veya tutamağı kullanmayınız.

Kurulum Ve Montaj

Kurulumu başlamadan önce ürünün kullanım yeri tespit edilmiş olmalıdır.

Ürünün, güçlü hava akımı etkisi altında olan yerlere kurulmaması gerekir.

Ürünü en az iki kişiyle taşıyınız. Zemin üzerinde hasar oluşmaması için ürünü sürüklemeyiniz.

Ürünün içindeki ve dışındaki tüm nakliye malzemelerini çıkarınız. Ürün içindeki tüm malzemeleri ve dökümanları çıkarınız.

Tezgah Altına Kurulum

Kabin şekil 2’de verilen ölçülere uygun olmalıdır.

Kabinin arka bölmesinde, gerekli havalandırmanın sağlanabilmesi amacı ile, şekilde gösterilen ölçülerde bir boşaltma yapılmalıdır.

Montaj sonrasında, tezgahın altı ile ürünün üstü arasında kalacak boşluk şekil 5’te **“A”** ile gösterilmiştir. Bu boşluk havalandırma içindir ve kapatılmamalıdır.

Yüksek Bir Dolaba Kurulum

Kabin, şekil 3’te verilen ölçülere uygun olmalıdır.

Kabin arka bölmesinde; üst ve alt kısımlarda, gerekli havalandırmanın sağlanabilmesi amacı ile şekilde gösterilen ölçülerde boşatmalar yapılmalıdır.

Kurulum Şartları

Ürünün boyutları şekil 4’te verilmiştir.

Montajın yapılacağı mobilya yüzeyleri ve kullanılacak montaj malzemeleri, en az 100 °C’lik sıcaklığa dayanıklı olmalıdır.

Ürünün devrilmemesi için, montaj yapılacak kabinin sabitlenmesi ve kabin zemininin düzlemsel olması gereklidir.

Kabin zeminin en az 60 kg’lık bir yükü kaldıracak dayanıklılıkta olması gerekmektedir.

Fırının Yerleştirilmesi Ve Sabitlenmesi

Fırını, kabine iki ya da daha fazla kişi ile yerleştiriniz.

Fırının çerçevesi ile mobilyanın ön kısmının düzgün olarak örtüştüğünden emin olunuz.

Besleme kordonu, fırının altında kalmamalı, fırın ile mobilya arasında sıkışmamalı ya da bükülmemelidir.

Fırını, ürün ile birlikte verilen vidaları kullanarak mobilyaya sabitleyiniz. Vidalar, ürünün çerçevesi üzerinde takılı olan plastiklerin içerisinden geçirilerek, şekil 5'te gösterildiği gibi montaj yapılmalıdır. Vidalar çok fazla sıkılmamalıdır. Aksi durumda vida yuvaları aşınabilir.

Montaj sonrasında fırının hareket etmediğini kontrol ediniz. Fırın montaj talimatlarına uygun olarak yapılmamışsa, kullanım esnasında devrilme riski vardır.

Elektrik Bağlantısı



Ürünün montajının yapılacağı yerin, uygun elektrik tesisatına sahip olması gerekir.

Şebeke gerilimi, ürünün tip etiketinde verilen değerlere uygun olmalıdır.


Ürün bağlantısı, yerel ve ulusal elektrik şartlarına uygun olarak yapılmalıdır.




Ürün montajına başlamadan önce, şebeke elektriğini kesiniz. Ürün montajı bitene kadar, ürünü şebekeye bağlamayınız.

Montaj

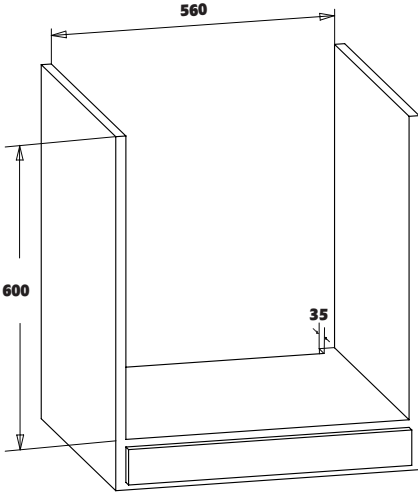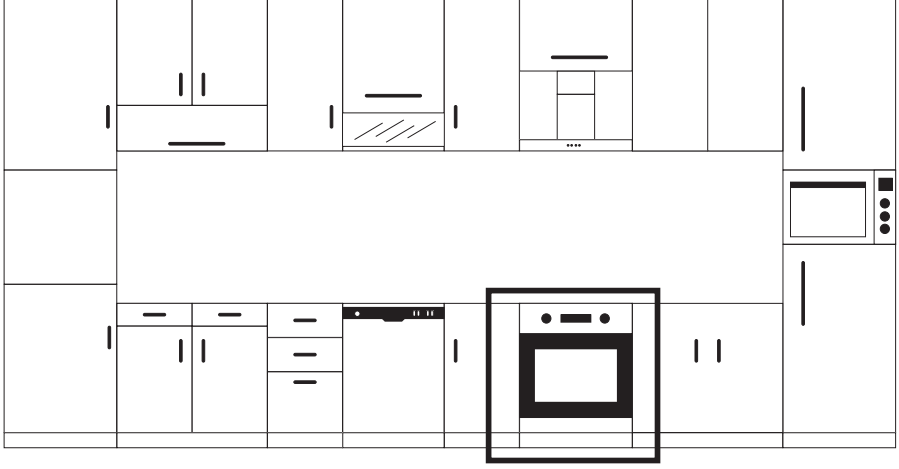


Şekil 2

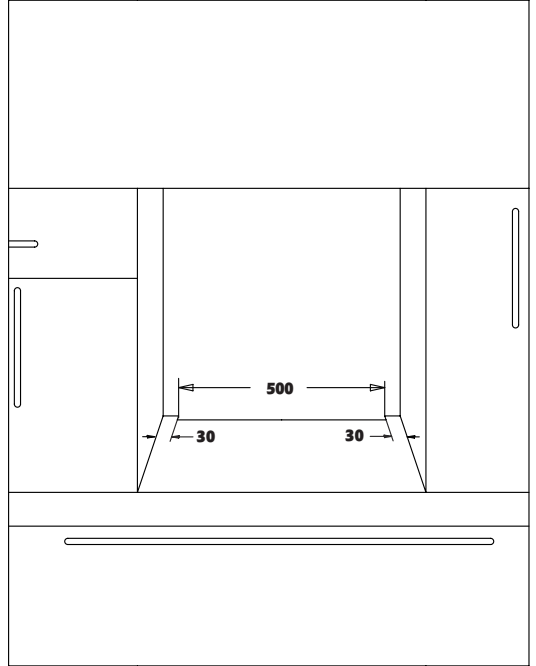


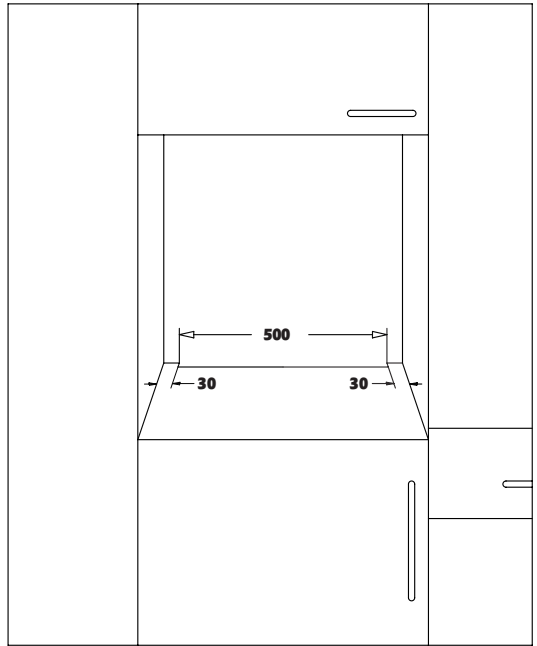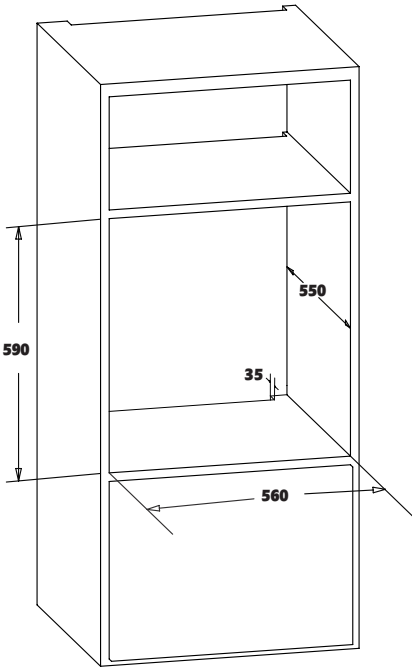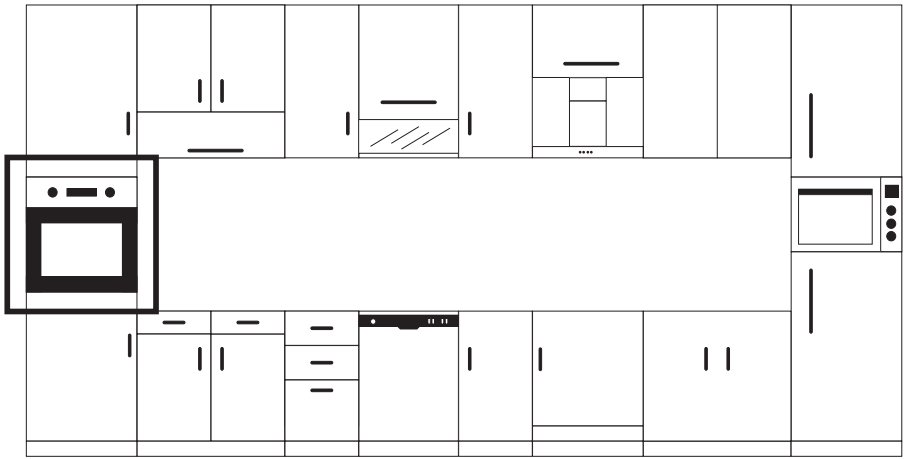

Şekil 3

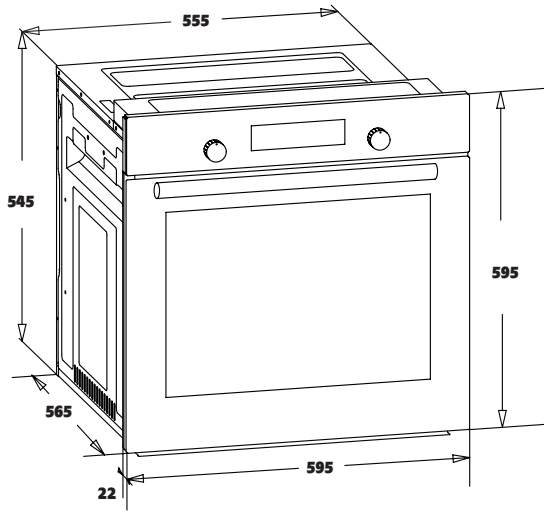


Şekil 4

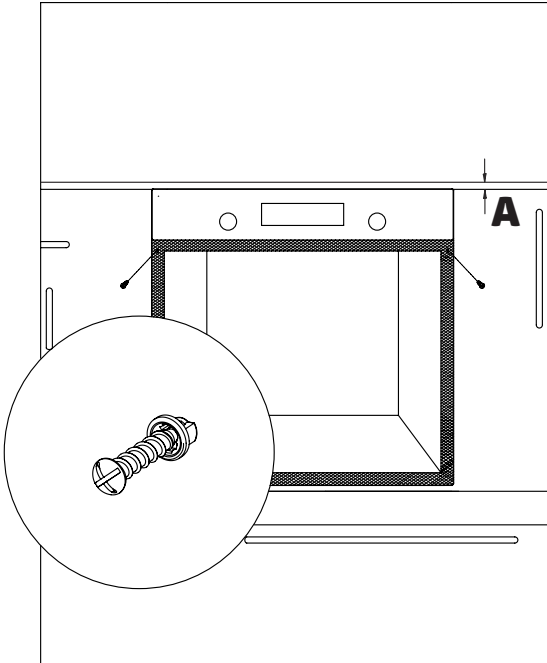

Şekil 5


KONTROL PANELİ

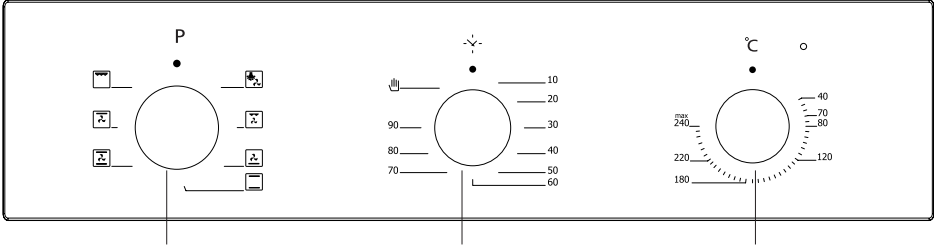

Fonksiyon düğmesi

Mekanik zamanlayıcı

Termostat

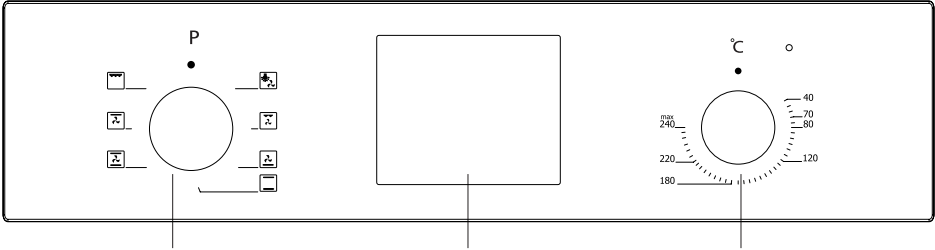

Fonksiyon düğmesi


Dijital zamanlayıcı

Termostat

UYARI: Yukarda verilen kontrol paneli görselleri örnek olarak verilmiştir. Sadece cihazınızdaki kontrol panelini dikkate alınız.


Pop-up Düğme Kullanımı *

UYARI: Pop-up düğme bulunan modellerde düğme ancak dışarıdayken ayarlama yapılabilir. Pop-up düğme opsiyondur.

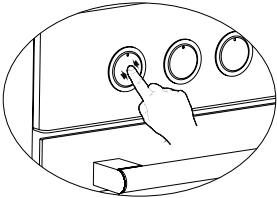


Şekil 6

Yandaki şekilde gösterildiği gibi düğmenin üzerine basarak, düğmenin dışarı çıkmasını sağlayınız.

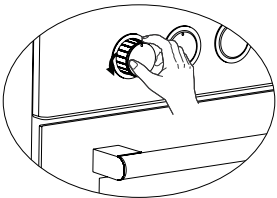


Şekil 7

Düğme yeteri kadar dışarı çıkınca sağa ya da sola çevirerek gerekli ayarlamaları yapabilirsiniz.

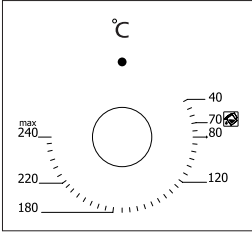

Şekil 8

Termostat Düğmesi: Fırında pişecek yemeğin, pişme sıcaklığını belirlemeye yarar. Fırına yemeği koyduktan sonra düğmeyi çevirerek istediğiniz sıcaklığa ayarlayabilirsiniz. Farklı yemeklerin pişme sıcaklıkları için, pişirme tablosuna bakınız.

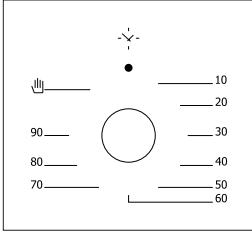

Şekil 9

Mekanik Zamanlayıcı Düğmesi *: Fırında pişecek yemek için süre belirlemeye yarar. Zamanlayıcı, ayarlamış olduğunuz süre dolduğunda ısıtıcıların enerjisini keser ve sizi çınlama sesiyle uyarır. Pişirme süreleri için pişirme tablosuna bakınız.

FIRIN KULLANIMI

Fırının İlk Kullanımı

Fırının gerekli bağlantılarını talimatlara göre yaptıktan sonra ilk kullanımında yapmanız gerekenler şunlardır:

1. Fırının içine yapıştırılmış olan etiketleri veya aksesuarları dışarı çıkartınız. Cihazın ön yüzeyinde koruyucu bir folyo varsa çekip alınız.
2. Fırının içini ıslak bir bezle silerek, tozunu ve ambalaj artıklarını alınız. Fırının içi boş olmalıdır. Cihazın kablosunun fişini prize takınız.
3. Termostat düğmesini en yüksek ısıya (240 Max. °C) ayarlayarak, fırını kapağı kapalı olarak 30 dakika çalıştırınız. Bu sırada hafif bir duman ve koku çıkabilir, bu normal bir durumdur.
4. Fırın soğuduktan sonra fırının içini hafif deterjanlı sıcak su ile siliniz ve arkasından temiz bir bezle kurulaştırınız. Artık fırınızı kullanabilirsiniz.

Fırının Normal Kullanımı

1. Pişirmeyi başlatabilmek için termostat düğmesini ve yemeğin çeşidine göre pişirme yapmak istediğiniz ısı derecesini ayarlayınız.
2. Mekanik zamanlayıcı modellerde düğmeyi kullanarak pişirme süresini istediğiniz zamana ayarlayabilirsiniz. Süre dolduğunda zamanlayıcı, ısıtıcıların enerjisini kesecek ve çınlama şeklinde uyarı sesi verecektir.
3. Dijital zamanlayıcı modellerde, girilen bilgiler doğrultusunda pişirme süresi sona erdiğinde zamanlayıcı ısıtıcıları kapatır ve sesli sinyal verir.

4. Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra cihazın soğutma sistemi çalışmaya devam edecektir. Cihazın soğuması için gerekli olan bu durumda, cihazın elektriğini kesmeyiniz. Soğuma tamamlandıktan sonra sistem kendiliğinden kapanacaktır.

Izgaranın Kullanımı

1. Izgarayı en üst rafa koyduğunuz zaman, ızgaranın üzerindeki yiyecekler gril ile temas etmemelidir.

2. Izgara yaparken 5 dakika kadar ön ısıtma yapabilirsiniz. Gerekli ise yiyecekleri ters yüz edebilirsiniz.

3. Fırının içindeki maksimum hava akışını sağlamak için, yiyecekler ızgaranın ortasında olmalıdır.

Izgarayı açmak için;

1. Fonksiyon düğmesini ızgara simgesinin üstüne getiriniz.

2. Sonra fırını istediğiniz ızgara sıcaklığına ayarlayınız.

Izgarayı kapatmak için;

Fonksiyon düğmesini kapalı konumuna getiriniz.

UYARI: Izgara yaparken fırının kapağını kapalı tutunuz.

Yoğurt Mayalama Kullanımı


Şalter alt rezistansa () ayarlanır, 10 dakika ön ısıtma yapılır ve ayrı bir yerde mayalama işlemine başlanır.

Mayalama:almış olduğunuz çiğ sütü 90°C' de 10-15 dakika kaynattıktan sonra, (mayalama sıcaklığı) 43-45°C 'ye kadar soğutunuz. Sütü bu sıcaklık aralığındayken %1-3 oranında maya ekleyerek hafifçe karıştırınız. Maya eklenmiş olan sütü, ağzını kapatmadan ön ısıtma yapılmış olan fırının 1. rafına yerleştiriniz ve fırın kapağını kapatarak, zamanı manuel konuma ayarlayınız. 5 saat sonra mayalanmış yoğurdu fırından çıkarınız ve oda sıcaklığında 15-20 dakika bekletiniz. Yoğurdu 4 °C'lik buzdolabına koyunuz ve en az 1 gün sarsmadan bekletiniz. 1 günün sonunda yoğurt tüketime hazır hale gelir.

Booster (Hızlı Ön Isıtma) Kullanımı *

Hızlı ön ısıtma fonksiyonudur. Ürün termostatu seçilen sıcaklığa ayarlandıktan sonra, pişirme fonksiyonu multifonksiyonel pişirmeye (3D)'ye () getirilerek, fırın iç sıcaklığının hızlı bir şekilde yükselmesi sağlanır. Termostat lambası sönünce, fırın, pişirme yapılacak fonksiyona ayarlanır.

Tavuk Çevirme Kullanımı *

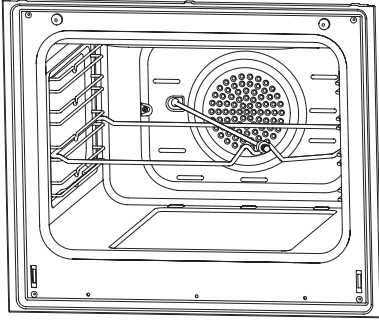


Şekil 10

Bütün halindeki tavuğu şişe geçiriniz. Sağlıklı bir şekilde ızgara yapılabilmesi için şişin her iki yanında bulunan sabitleme kancaları ile tavuğu şişin üzerine ortalarak sabitleyiniz. Şiş tavuk çevirme teline yerleştirerek fırının içersine sürünüz ve şişin ucunun, tavuk çevirme motor haznesine yerleştiğinden emin olunuz.

Fırının kapağını kapatmadan önce plastik tutamağı şişten çevirerek sökmeyi unutmayınız. Kapağı kapattıktan sonra fırını ızgara konumuna alınız ve termostat sıcaklığını maximum sıcaklık seviyesine getiriniz. Pişirme esnasında akan yağı toplamak için tabana tepsiyi yerleştiriniz. Izgara işleminden sonra, plastik tutamağı çevirerek yerine takınız ve fırından çıkarınız. Kolay temizlemek için tepsiye biraz su ekleyiniz.

Buharlı Temizleme Kullanımı *

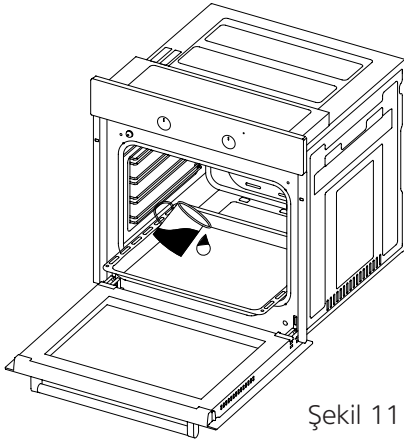

Şekil 11

Fırın içersinde oluşacak buhar sayesinde yumuşayan kirlerin temizlenmesini sağlar.

1. Fırın içersinden aksesuarların tamamını çıkarınız.
2. Tepsiye yarım litre su koyarak, tepsiyi kazanın en alt kısmına yerleştiriniz.
3. Şalteri buharlı temizleme moduna () getiriniz.
4. Termostatı 70°C'ye ayarlayarak fırını 30 dakika çalıştırınız.

5. Fırını 30 dakika çalıştırdıktan sonra kapağı açıp fırın iç yüzeylerini ıslak bir bez yardımıyla siliniz.

6. Çıkmayan kirler için bulaşık deterjanı, ılık su, ve yumuşak bir bez kullanarak fırını temizleyip, temizlediğiniz alanı kuru bir bez yardımıyla kurulayınız.

Zamanlayıcı Kullanımları (opsiyoneldir) *

UYARI: Zamanlayıcılar fırınınızın donanımına göre değişiklik gösterebilir. Lütfen fırınızdaki zamanlayıcıyı dikkate alınız.

3 dokunmatik programlı zamanlayıcı *



Zamanlayıcı göstergesi ikonları

	Fırın durumu • Yanıyor: Pişirme yapılıyor ya da fırın pişirme için hazır. • Yanmıyor: Pişirme yok.
	Alarm durumu göstergesi • Yanıyor: Alarm aktif. • Yanıp sönüyor: Alarm süresi doldu ya da alarm ayarı aktif, + veya - tuşları kullanılarak ayar yapılabilir. • Yanmıyor: Alarm aktif değil.
	Çocuk kilidi durumu • Yanıyor: Çocuk kilidi aktif. • Yanmıyor: Çocuk kilidi aktif değil.
	Otomatik pişirme ayar modu göstergesi • Yanıyor: Yarı ya da tam otomatik pişirme aktif. • Yanıp Sönüyor: Otomatik pişirme bitti veya elektrik geldiğinde. • Yanmıyor: Otomatik pişirme aktif değil.

Tanıtım

Bu ürün, fırınınıza sürmüş olduğunuz yemeğinizin, istediğiniz zamanda servise hazır olmasını sağlayan bir elektronik zamanlama modülüdür.

Bunun için yapmanız gereken sadece yemeğin pişme süresini ve hazır olmasını istediğiniz zamanı programlamaktan ibarettir. Ayrıca fırından bağımsız olarak dakika programlı bir alarm saati olarak da kullanılabilir.

Fırın zaman saati, şebeke frekans değerine göre ileri gidebilir ya da geri kalabilir. Bu durum ürünün bozuk olduğu anlamına gelmez.

Elektrik geldiğinde

Elektrik ilk geldiği anda fırın devre dışıdır, ekranda saat ve **A** ikonu flaşlar durumdadır. Ekranda gözüken saat doğru değildir. Bu durumda iken **⌚** tuşuna basılarak fırın devreye alınır ve saat aşağıdaki gibi ayarlanır.

Saat ayarı

Saat ayarı, ancak devam eden bir otomatik pişirme programı yokken yapılabilir. **+** ve **-** tuşlarına birlikte 3 saniye basılarak saat ayar moduna girilir. Ekranda saat ve dakika arasındaki nokta yanıp sönmeye başlar, **+** ve **-** tuşları kullanılarak doğru zaman ayarlanır. Maksimum ayarlanabilir süre 23 saat 59 dakikadır. **⌚** tuşuna basılarak saat ayarı sonlandırılabilir. Bu tuşa basılmaz ise yaklaşık 6 saniye sonra ayar modu kendiliğinden sona erecektir.

Not: Günün saati ayrıca elektrik geldikten sonraki ilk 7 saniyede de ayarlanabilir.

Hatırlatma zamanlayıcısı kurma

Bu fonksiyon ile hatırlatma zamanlayıcısı kurulabilir, ayarladığınız süre sonunda fırın saatinin alarmı çalarak, kurulan sürenin geçtiğini haber verir. **⌚** tuşuna 1 defa basılarak hatırlatma zamanlayıcısı ayar moduna girilir, ekranda **⌚** sembolü yanıp sönmeye başlar. **+** ve **-** tuşları kullanılarak istenen süre ayarlanır. Maksimum ayarlanabilen alarm süresi 10 saattir. **⌚** tuşuna basılarak ayar sonlandırılabilir. Bu tuşa basılmaz ise yaklaşık 6 saniye sonra ayar modu kendiliğinden sona erecektir.

Çalmakta olan alarmı susturma

Ayarlanan hatırlatma süresi sonunda alarm çalmaya başlar. **⌚** ikonu göstergede yanıp söner. Herhangi bir tuşa basılarak hatırlatma alarmı susturulabilir. Alarm susturulmaz ise 5 dakika sonunda kendiliğinden sonlanacaktır. Fakat **⌚** ikonu herhangi bir tuşa basılmadığı sürece yanıp sönmeye devam edecektir.

Yarı otomatik pişirme

Bu yöntem pişirmenin hemen başlamasının istendiği durumda kullanılır, istenilen pişirme süresi girilir. Fırın istenen fonksiyon ve ısıya ayarlandıktan sonra:

1.  tuşuna 2 defa basılır, ekranda  ikonu yanıp sönmeye başlar.  ve pişirme süresi birbiri ardına ekranda görünür.
2.  ve  tuşları kullanılarak gerekli pişirme süresi ayarlanır.
3.  tuşuna 2 kere basılarak ayar sonlandırılır. Bu tuşa basılmaz ise yaklaşık 6 saniye sonra ayar kendiliğinden sonlanır.  ikonu ekranda sürekli görünür, ayar tamamlanmış olur. Ekranda günün saati görünür.

Tam otomatik pişirme

Bu yöntem yiyeceğin gelecekteki belli bir zamanda hazır olması istenildiğinde kullanılır. Bu nedenle bu yöntem aynı zamanda gecikmeli pişirme olarak da adlandırılır.

1. Yarı otomatik pişirmenin 1-2 basamakları takip edilir. (pişirme süresi ayarlama)
2.  tuşuna tekrar basılır,  ikonu görünür.  ve pişirme bitim saati birbiri ardına ekranda görünür.
3.  ve  tuşları kullanılarak pişirme bitim saati ayarlanır.  ikonu ekrandan kaybolur,  ikonu yanıp sönmeye devam eder. Bu gecikmeli pişirme programlandı fakat pişirme henüz başlamadı anlamına gelir.
4.  tuşuna tekrar basılarak ayar sonlandırılır. Bu tuşa basılmaz ise yaklaşık 6 saniye sonra ayar kendiliğinden sonlanır ve ekranda günün saati görünür.

Otomatik pişirme bitimi

Pişirme otomatik olarak bittikten sonra,  ikonu yanıp sönmeye başlar. Herhangi bir tuşa basılarak alarm sesi susturulabilir. Tuş kilidini açmak için 2 saniye boyunca  tuşuna basılır.  tuşuna basılarak fırın manuel moda alınır. Herhangi bir tuşa basılmaz ise sesli alarm 7 dakika boyunca çalacaktır.

Elektrik kesilip geldiğinde

Ürün kısa süreli enerji kesintilerinden etkilenmez (yaklaşık 50 saniyeye kadar) ve bu süre boyunca zamanlayıcılar ve günün saati ilerlemeye devam eder.

Kısa süreli enerji kesintilerin dışında (50 saniyeden fazla olan kesintiler) fırınınız emniyet gerekçesi ile devre dışı kalacaktır. Bu durum ekrandaki saat ve **A** ikonunun yanıp sönmesi ile ifade edilir. Ekranda saat **12:00** gözükür, saatin ayarlanması gerekecektir. (bknz. elektrik geldiğinde)

UYARI: Ekranda yanıp sönen **A** ikonu, fırının devre dışı olduğunu ve normal konuma dönmek için manuel moda geçmeniz gerektiğini ifade eder.

Çocuk kilidi fonksiyonu

Bu fonksiyon, fırın saatinizde, sizin yapmış olduğunuz ayarların istem dışı değiştirilmesini engellemek içindir. Bu fonksiyon son tuş basımından 30 saniye sonra aktif olur ve **🔒** ikonu ekranda görünür. Çocuk kilidini deaktif etmek için **⌚** tuşuna 3 saniye basılır ve **🔒** ikonu ekrandan kaybolur.

Programlanabilir opsiyonlar

Alarm tonu ayarı

Herhangi bir ayar modu aktif değilken **⊖** tuşuna 3 saniye basılır ve aktif olan ton ayarı duyulur. **⊕** ve **⊖** tuşlarına basılarak 3 farklı ses tonu ayarlanabilir. Son dinlenen ses tonu geçerli olarak kaydedilir. **⌚** tuşuna basılarak ayar sonlandırılabilir. Bu tuşa basılmaz ise yaklaşık 6 saniye sonra ayar modu kendiliğinden sona erecektir.

Parlaklık ayarı

Herhangi bir ayar modu aktif değilken **⊕** tuşuna 3 saniye basılır ve aktif olan parlaklık ayarı görülür. **⊕** ve **⊖** tuşlarına basılarak 8 farklı parlaklık ayarlanabilir. Son görünen parlaklık geçerli olarak kaydedilir. **⌚** tuşuna basılarak ayar sonlandırılabilir. Bu tuşa basılmaz ise yaklaşık 6 saniye sonra ayar modu kendiliğinden sona erecektir.

UYARI: Fabrika çıkışı ayarları en yüksek seviyedir.

UYARI: Programlanabilir opsiyonlar elektrik kesilse dahi sürekli hafızada kalacaktır.

3 dokunmatik hatırlatıcı zamanlayıcı *



Zamanlayıcı göstergesi ikonları

	Alarm durumu göstergesi • Yanıyor: Alarm aktif. • Yanıp sönüyor: Alarm süresi doldu ya da alarm ayarı aktif, + veya - tuşları kullanılarak ayar yapılabilir. • Yanmıyor: Alarm aktif değil.
	Çocuk kilidi durumu • Yanıyor: Çocuk kilidi aktif. • Yanmıyor: Çocuk kilidi aktif değil.

Tanıtım

Fırından bağımsız olarak, dakika programlı bir alarm saati sağlayan bir elektronik zamanlama modülüdür.

Fırın zaman saati, şebeke frekans değerine göre ileri gidebilir ya da geri kalabilir. Bu durum ürünün bozuk olduğu anlamına gelmez.

Elektrik geldiğinde

Elektrik ilk geldiği anda ekranda saat flaşlar durumdadır. Ekranda gözüken saat doğru değildir.

Saat ayarı

+ ve **-** tuşlarına birlikte 3 saniye basılarak saat ayar moduna girilir. Ekranda saat ve dakika arasındaki nokta yanıp sönmeye başlar, **+** ve **-** tuşları kullanılarak doğru zaman ayarlanır. Maksimum ayarlanabilir süre 23 saat 59 dakikadır. **⌚** tuşuna basılarak saat ayarı sonlandırılabilir. Bu tuşa basılmaz ise yaklaşık 6 saniye sonra ayar modu kendiliğinden sona erecektir.

UYARI: Günün saati ayrıca elektrik geldikten sonraki ilk 7 saniyede de ayarlanabilir.

Hatırlatma zamanlayıcısı kurma

Bu fonksiyon ile hatırlatma zamanlayıcısı kurulabilir, ayarladığınız süre sonunda fırın saatinin alarmı çalarak, kurulan sürenin geçtiğini haber verir. ⌚ tuşuna 1 defa basılarak hatırlatma zamanlayıcısı ayar moduna girilir, ekranda ⌚ sembolü yanıp sönmeye başlar. + ve - tuşları kullanılarak istenen süre ayarlanır. Alarm zamanı 10'ar saniyelik aralıklar ile 99 dakika 50 saniyeye kadar arttırılır. Bundan sonra ekranda 1 saat 40 dakika görünür. Alarm zamanı 1'er dakikalık aralıklar ile 24 saate kadar arttırılabilir. ⌚ tuşuna basılarak ayar sonlandırılabilir. Bu tuşa basılmaz ise yaklaşık 6 saniye sonra ayar modu kendiliğinden sona erecektir.

Çalmakta olan alarmı susturma

Ayarlanan hatırlatma süresi sonunda alarm çalmaya başlar. ⌚ ikonu göstergede yanıp söner. Herhangi bir tuşa basılarak hatırlatma alarmı susturulabilir. Alarm susturulmaz ise 5 dakika sonunda kendiliğinden sonlanacaktır. Fakat ⌚ ikonu herhangi bir tuşa basılmadığı sürece yanıp sönmeye devam edecektir.

Elektrik kesilip geldiğinde

Ürün kısa süreli enerji kesintilerinden etkilenmez (yaklaşık 50 saniyeye kadar) ve bu süre boyunca zamanlayıcılar ve günün saati ilerlemeye devam eder.

Çocuk kilidi fonksiyonu

Bu fonksiyon, fırın saatinizde, sizin yapmış olduğunuz ayarların istem dışı değiştirilmesini engellemek içindir. Bu fonksiyon son tuş basımından 30 saniye sonra aktif olur ve 🔒 ikonu ekranda görünür. Çocuk kilidini iptal etmek için ⌚ tuşuna 3 saniye basılır ve 🔒 ikonu ekrandan kaybolur.

Programlanabilir opsiyonlar

Alarm tonu ayarı

Herhangi bir ayar modu aktif değilken - tuşuna 3 saniye basılır ve aktif olan ton ayarı duyulur. + ve - tuşlarına basılarak 3 farklı ses tonu ayarlanabilir. Son dinlenen ses tonu geçerli olarak kaydedilir. ⌚ tuşuna basılarak ayar sonlandırılabilir. Bu tuşa basılmaz ise yaklaşık 6 saniye sonra ayar modu kendiliğinden sona erecektir.

Parlaklık ayarı

Herhangi bir ayar modu aktif değilken **+** tuşuna 3 saniye basılır ve aktif olan parlaklık ayarı görülür. **+** ve **-** tuşlarına basılarak 8 farklı parlaklık ayarlanabilir. Son görünen parlaklık geçerli olarak kaydedilir. **⌚** tuşuna basılarak ayar sonlandırılabilir. Bu tuşa basılmaz ise yaklaşık 6 saniye sonra ayar modu kendiliğinden sona erecektir.

UYARI: Fabrika çıkışı ayarları en yüksek seviyedir.

UYARI: Programlanabilir opsiyonlar elektrik kesilse dahi sürekli hafızada kalacaktır.

6 dokunmatik (piyano) zamanlayıcı *

Saat
ayar tuşu

Eksi tuşu

Otomatik
pişirme tuşu



Hatırlatma
zamanlayıcı
tuşu

Artı tuşu

Çocuk kilidi
tuşu

Zamanlayıcı göstergesi ikonları

	Otomatik pişirme durumu Yanıyor: Otomatik veya yarı otomatik pişirme aktif. Yanıp sönüyor: Otomatik pişirme bitti. Yanmıyor: Otomatik pişirme aktif değil.
	Fırın durumu Yanıyor: Fırın saati rölesinin kontağı kapalı. Yanmıyor: Fırın saati rölesinin kontağı açık.
	Manuel pişirme durumu Yanıyor: Manuel pişirme konumu. Yanmıyor: Otomatik pişirme konumu. (AUTO ikonu yanar)
	Yarı otomatik pişirme ayar modu göstergesi Yanıp sönüyor: Pişirme süresi ayarı aktif, + veya - tuşu kullanılarak ayar yapılabilir.
	Tam otomatik pişirme ayar modu göstergesi Yanıp sönüyor: Pişirme bitim zamanı ayarı aktif, + veya - tuşu kullanılarak ayar yapılabilir.
	Alarm durumu göstergesi Yanıyor: Alarm aktif. Yanıp sönüyor: Alarm ayarı aktif, + veya - tuşu kullanılarak ayar yapılabilir veya alarm süresi doldu. Yanmıyor: Alarm aktif değil.
	Çocuk kilidi durumu Yanıyor: Çocuk kilidi aktif. Yanmıyor: Çocuk kilidi aktif değil.

Elektrik geldiğinde

Elektrik ilk geldiği anda fırın devre dışıdır, ekranda saat ve **AUTO** yazısı flaşlar durumdadır. Ekranda gözüken saatte doğru değildir. Bu durumda iken  tuşuna basılarak fırın devreye alınır ve saat ayarlanır.

Saat ayarı

Saat ayarı, ancak devam eden bir otomatik pişirme programı yokken yapılabilir.  tuşuna basılarak saat ayar moduna girilir. Ekranda saat ve dakika arasındaki nokta yanıp sönmeye başlar,  ve  tuşları kullanılarak doğru zaman ayarlanır. Bu tuşlara uzun basılarak hızlı ayar yapılabilir.  tuşuna basılarak saat ayarı sonlandırılabilir. Bu tuşa basılmaz ise yaklaşık 5 saniye sonra ayar modu kendiliğinden sona erecektir.

Hatırlatma zamanlayıcısı kurma

Bu fonksiyon ile hatırlatma zamanlayıcısı kurulabilir, ayarladığınız süre sonunda fırın saatinin alarmı çalarak kurulan sürenin geçtiğini haber verir.

 tuşuna basılarak hatırlatma zamanlayıcısı ayar moduna girilir, göstergede  ikonu yanıp sönmeye başlar.  ve  tuşları kullanılarak istenen süre ayarlanır. Maksimum ayarlanabilen alarm süresi 23 saat 59 dakikadır.  tuşuna basılarak ayar sonlandırılabilir. Bu tuşa basılmaz ise yaklaşık 5 saniye sonra ayar modu kendiliğinden sona erecektir.

Hatırlatma zamanlayıcısını iptal etme

Hatırlatma zamanlayıcısı kuruluyken  tuşuna yaklaşık 3 saniye basılarak hatırlatma zamanlayıcısı iptal edilir.  ikonu ekrandan kaybolur.

Çalmakta olan alarmı susturma

Ayarlanan hatırlatma süresi sonunda alarm çalmaya başlar.  ikonu göstergede yanıp söner. Herhangi bir tuşa basılarak hatırlatma alarmı susturulabilir. Alarm susturulmaz ise 7 dakika sonunda kendiliğinden sonlanacaktır. Fakat  ikonu herhangi bir tuşa basılmadığı sürece yanıp sönmeye devam edecektir.

Yarı otomatik pişirme

Bu yöntem pişirmenin hemen başlamasının istendiği durumda kullanılır, istenilen pişirme süresi girilir. Fırın istenen fonksiyon ve ısıya ayarlandıktan sonra:

1.  tuşuna basılır göstergede  ikonu flaşlamaya başlar.
2.  ve  tuşları kullanılarak gerekli pişirme süresi ayarlanır. **AUTO** ikonu göstergede görünür.  ikonu göstergeden kaybolur.
3.  tuşuna 2 kere basılarak ayar sonlandırılır. Bu tuşa basılmaz ise yaklaşık 5 saniye sonra ayar kendiliğinden sonlanır.  ikonu ekrandan kaybolur, ayar tamamlanmış olur.

Tam otomatik pişirme

Bu yöntem yiyeceğin gelecekteki belli bir zamanda hazır olması istenildiğinde kullanılır. Bu nedenle bu yöntem aynı zamanda gecikmeli pişirme olarak da adlandırılır.

1. Yarı otomatik pişirmenin 1-2 basamakları takip edilir (pişme süresi ayarlama).
2.  tuşuna tekrar basılır,  ikonu flaşlamaya başlar.
3.  ve  tuşları kullanılarak pişme bitim saati ayarlanır.  ikonu ekrandan kaybolur, **AUTO** ikonu gösterilmeye devam eder. Bu gecikmeli pişirme programlandı fakat pişirme henüz başlamadı anlamına gelir.
4.  tuşuna tekrar basılarak ayar sonlandırılır. Bu tuşa basılmaz ise yaklaşık 5 saniye sonra ayar kendiliğinden sonlanır.  ikonu ekrandan kaybolur, ayar tamamlanmış olur.

Manuel mod

Otomatik pişirme kuruluyken  tuşuna yaklaşık 3 saniye basılarak otomatik pişirme iptal edilir, manuel moda girilir. **AUTO** ikonu kaybolur,  ikonu yanar. Manuel modda fırın devrededir.

Otomatik pişirme bitimi

Piştirme otomatik olarak bittikten sonra, **AUTO** ikonu yanıp sönmeye başlar. Herhangi bir tuşa basılarak alarm sesi susturulabilir. **AUTO** ikonunun yanıp sönmesi ise sadece **(I→)** tuşuna basılarak durdurulabilir. Herhangi bir tuşa basılmaz ise sesli alarm 7 dakika boyunca çalacaktır.

Elektrik kesilip geldiğinde

Şebeke elektriğinin kesilmesi halinde, fırınınız emniyet gerekçesi ile devre dışı kalacaktır. Bu durum ekrandaki saat ve **AUTO** ikonunun yanıp sönmesi ile ifade edilir. Ekranda saat **0:00** gözükür, saatin ayarlanması gerekecektir. (bknz. elektrik geldiğinde)

Not: Ekranda yanıp sönen **AUTO** ikonu, fırının devre dışı olduğunu ve normal konuma dönmek için **“manuel moda”** geçmeniz gerektiğini ifade eder.

Çocuk kilidi fonksiyonu

Bu fonksiyon, fırın saatinizde, sizin yapmış olduğunuz ayarların istem dışı değiştirilmesini engellemek içindir. Çocuk kilidi devrede iken, bu tuş dışında hiçbir tuş basımı geçerli olmayacaktır. Tuş kilidi iptal edildiğinde tuşlar tekrar kullanılabilir duruma getirilir.

Çocuk kilini aktif etmek için **(K)** tuşuna ekranda **(K)** ikonu görününceye kadar yaklaşık 3 saniye basılır. Çocuk kilidini deaktif etmek için aynı tuşa, **(K)** ikonu ekrandan kayboluncaya kadar basılır.

Not: Çocuk kilidi devrede iken alarm çalar ise, herhangi bir tuşa basılarak alarm susturulabilir. Kilit devrede kalmaya devam edecektir.

Programlanabilir opsiyonlar

Alarm ses şiddeti ayarı

Herhangi bir ayar modu aktif değilken **(-)** tuşuna, ayarlı alarm ses şiddeti duyuluncaya kadar yaklaşık 1 saniye basılır. Aynı tuş bırakılıp tekrar basılı tutularak sonraki alarm ses şiddetleri duyulur. 3 farklı alarm tonundan en son dinlenen ses şiddeti geçerli ses şiddeti olarak kaydedilir.

UYARI: Fabrika çıkışı alarm sesi şiddeti en yüksek seviyedir.

UYARI: Programlanabilir opsiyonlar elektrik kesilse dahi sürekli hafızada kalacaktır.

4 dokonmatik programlı zamanlayıcı *



Fonksiyon
seçme
butonu

Saat
ayar
butonu

Eksi
tuşu

Artı
tuşu

Zamanlayıcı göstergesi ikonları

	Fırın durumu • Yanıyor: Pişirme yapılıyor ya da fırın pişirme için hazır. • Yanmıyor: Pişirme yok.
	Alarm durumu göstergesi • Yanıyor: Alarm aktif. • Yanıp sönüyor: Alarm süresi doldu ya da alarm ayarı aktif, + veya - tuşları kullanılarak ayar yapılabilir. • Yanmıyor: Alarm aktif değil.
	Çocuk kilidi durumu • Yanıyor: Çocuk kilidi aktif. • Yanmıyor: Çocuk kilidi aktif değil.
	Otomatik pişirme ayar modu göstergesi • Yanıyor: Yarı ya da tam otomatik pişirme aktif. • Yanıp Sönüyor: Otomatik pişirme bitti veya elektrik geldiğinde. • Yanmıyor: Otomatik pişirme aktif değil.

Tanıtım

Bu ürün, fırınınıza sürmüş olduğunuz yemeğinizin, istediğiniz zamanda servise hazır olmasını sağlayan bir elektronik zamanlama modülüdür.

Bunun için yapmanız gereken sadece yemeğin pişme süresini ve hazır olmasını istediğiniz zamanı programlamaktan ibarettir. Ayrıca fırından bağımsız olarak dakika programlı bir alarm saati olarak da kullanılabilir.

Fırın zaman saati, şebeke frekans değerine göre ileri gidebilir ya da geri kalabilir. Bu durum ürünün bozuk olduğu anlamına gelmez.

Elektrik geldiğinde

Elektrik ilk geldiği anda fırın devre dışıdır, ekranda saat ve **A** ikonu flaşlar durumdadır. Ekranda gözükken saat doğru değildir. Bu durumda iken **⌚** tuşuna basılarak fırın devreye alınır ve saat aşağıdaki gibi ayarlanır.

Saat ayarı

Saat ayarı, ancak devam eden bir otomatik pişirme programı yokken yapılabilir. **+** ve **-** tuşlarına birlikte 3 saniye basılarak saat ayar moduna girilir. Ekranda saat ve dakika arasındaki nokta yanıp sönmeye başlar, **+** ve **-** tuşları kullanılarak doğru zaman ayarlanır. Maksimum ayarlanabilir süre 23 saat 59 dakikadır. **⌚** tuşuna basılarak saat ayarı sonlandırılabilir. Bu tuşa basılmaz ise yaklaşık 6 saniye sonra ayar modu kendiliğinden sona erecektir.

Not: Günün saati ayrıca elektrik geldikten sonraki ilk 7 saniyede de ayarlanabilir.

Hatırlatma zamanlayıcısı kurma

Bu fonksiyon ile hatırlatma zamanlayıcısı kurulabilir, ayarladığınız süre sonunda fırın saatinin alarmı çalarak, kurulan sürenin geçtiğini haber verir. **⌚** tuşuna 1 defa basılarak hatırlatma zamanlayıcısı ayar moduna girilir, ekranda **⌚** sembolü yanıp sönmeye başlar. **+** ve **-** tuşları kullanılarak istenen süre ayarlanır. Maksimum ayarlanabilen alarm süresi 10 saattir. **⌚** tuşuna basılarak ayar sonlandırılabilir. Bu tuşa basılmaz ise yaklaşık 6 saniye sonra ayar modu kendiliğinden sona erecektir.

Çalmakta olan alarmı susturma

Ayarlanan hatırlatma süresi sonunda alarm çalmaya başlar. **⌚** ikonu göstergede yanıp söner. Herhangi bir tuşa basılarak hatırlatma alarmı susturulabilir. Alarm susturulmaz ise 5 dakika sonunda kendiliğinden sonlanacaktır. Fakat **⌚** ikonu herhangi bir tuşa basılmadığı sürece yanıp sönmeye devam edecektir.

Yarı otomatik pişirme

Bu yöntem pişirmenin hemen başlamasının istendiği durumda kullanılır, istenilen pişirme süresi girilir. Fırın istenen fonksiyon ve ısıya ayarlandıktan sonra:

1.  tuşuna 2 defa basılır, ekranda **A** ikonu yanıp sönmeye başlar. **dur** ve pişirme süresi birbiri ardına ekranda görünür.
2.  ve  tuşları kullanılarak gerekli pişirme süresi ayarlanır.
3.  tuşuna 2 kere basılarak ayar sonlandırılır. Bu tuşa basılmaz ise yaklaşık 6 saniye sonra ayar kendiliğinden sonlanır. **A** ikonu ekranda sürekli görünür, ayar tamamlanmış olur. Ekranda günün saati görünür.

Tam otomatik pişirme

Bu yöntem yiyeceğin gelecekteki belli bir zamanda hazır olması istenildiğinde kullanılır. Bu nedenle bu yöntem aynı zamanda gecikmeli pişirme olarak da adlandırılır.

1. Yarı otomatik pişirmenin 1-2 basamakları takip edilir. (pişirme süresi ayarlama)
2.  tuşuna tekrar basılır, **A** ikonu görünür. **End** ve pişirme bitim saati birbiri ardına ekranda görünür.
3.  ve  tuşları kullanılarak pişirme bitim saati ayarlanır.  ikonu ekrandan kaybolur, **A** ikonu yanıp sönmeye devam eder. Bu gecikmeli pişirme programlandı fakat pişirme henüz başlamadı anlamına gelir.
4.  tuşuna tekrar basılarak ayar sonlandırılır. Bu tuşa basılmaz ise yaklaşık 6 saniye sonra ayar kendiliğinden sonlanır ve ekranda günün saati görünür.

Otomatik pişirme bitimi

Pişirme otomatik olarak bittikten sonra, **A** ikonu yanıp sönmeye başlar. Herhangi bir tuşa basılarak alarm sesi susturulabilir. Tuş kilidini açmak için 2 saniye boyunca  tuşuna basılır.  tuşuna basılarak fırın manuel moda alınır. Herhangi bir tuşa basılmaz ise sesli alarm 7 dakika boyunca çalacaktır.

Elektrik kesilip geldiğinde

Ürün kısa süreli enerji kesintilerinden etkilenmez (yaklaşık 50 saniyeye kadar) ve bu süre boyunca zamanlayıcılar ve günün saati ilerlemeye devam eder.

Kısa süreli enerji kesintilerin dışında (50 saniyeden fazla olan kesintiler) fırınınız emniyet gerekçesi ile devre dışı kalacaktır. Bu durum ekrandaki saat ve **A** ikonunun yanıp sönmesi ile ifade edilir. Ekranda saat **12:00** gözükür, saatin ayarlanması gerekecektir. (bknz. elektrik geldiğinde)

UYARI: Ekranda yanıp sönen **A** ikonu, fırının devre dışı olduğunu ve normal konuma dönmek için manuel moda geçmeniz gerektiğini ifade eder.

Çocuk kilidi fonksiyonu

Bu fonksiyon, fırın saatinizde, sizin yapmış olduğunuz ayarların istem dışı değiştirilmesini engellemek içindir. Bu fonksiyon son tuş basımından 30 saniye sonra aktif olur ve **🔒** ikonu ekranda görünür. Çocuk kilidini deaktif etmek için **⏏** tuşuna 3 saniye basılır ve **🔒** ikonu ekrandan kaybolur.

Programlanabilir opsiyonlar

Alarm tonu ayarı

Herhangi bir ayar modu aktif değilken **⏏** tuşuna 3 saniye basılır ve aktif olan ton ayarı duyulur. **+** ve **-** tuşlarına basılarak 3 farklı ses tonu ayarlanabilir. Son dinlenen ses tonu geçerli olarak kaydedilir. **⏏** tuşuna basılarak ayar sonlandırılabilir. Bu tuşa basılmaz ise yaklaşık 6 saniye sonra ayar modu kendiliğinden sona erecektir.

Parlaklık ayarı


Herhangi bir ayar modu aktif değilken **+** tuşuna 3 saniye basılır ve aktif olan parlaklık ayarı görülür. **+** ve **-** tuşlarına basılarak 8 farklı parlaklık ayarlanabilir. Son görünen parlaklık geçerli olarak kaydedilir. **⏏** tuşuna basılarak ayar sonlandırılabilir. Bu tuşa basılmaz ise yaklaşık 6 saniye sonra ayar modu kendiliğinden sona erecektir.

UYARI: Fabrika çıkışı ayarları en yüksek seviyedir.

UYARI: Programlanabilir opsiyonlar elektrik kesilse dahi sürekli hafızada kalacaktır.

15 konumlu dokunmatik kontrol kullanımı *

Aşağıdaki görselde ısı barları ve diğer semboller belirtilmiştir.

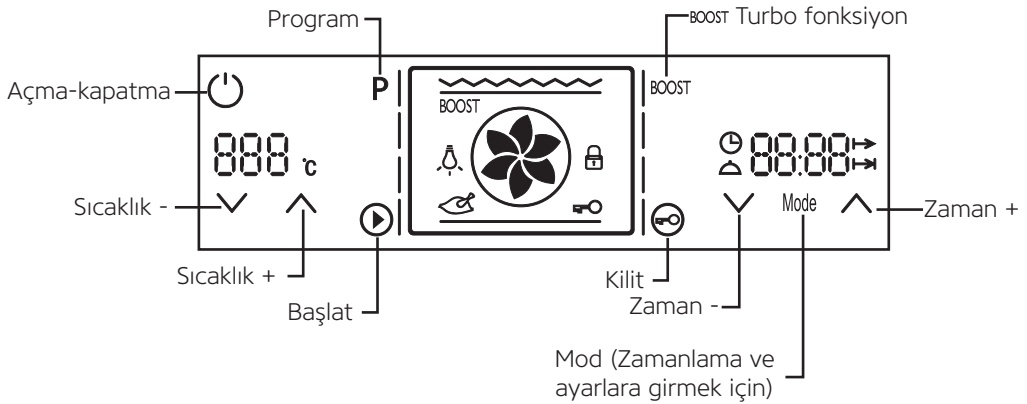

Pişirme programı Program butonu (P) seçilir. Program seçildikten sonra sıcaklık göstergesinde önceden belirlenmiş sıcaklık değeri görünecektir. Sıcaklık değeri sıcaklık ekranının altında bulunan eksiltme ve arttırma butonları ile istenilen sıcaklık değerine ayarlanır. İstenilen program seçildikten ve sıcaklık ayarı yapıldıktan sonra Başlat/Durdur butonuna basılarak program başlatılabilir.

Günün Saatinin Ayarlanması

İlk kurlum yapıldıktan sonra aşağıda belirtilen işlemler ile günün saatı ayarlanabilir. On/Off butonuna basılarak bekleme moduna geçilir. Saat ekranının altında bulunan "Mode" butonuna bir defa basılarak saat ayarına geçilir. Bu konuma geçildiğinde saat ekranında  belirir. Bı sırada günün saati zaman göstergesinin altındaki eksiltme - arttırma butonları ile istenilen zaman ayarlanır. Ayarlama işlemi tamamlandığında **"Mode"** butonuna bir kez basılır.

Pişirme Zamanının Ayarlanması

Pişirme zamanı bekleme modunda yada çalışma sırasında ayarlanabilir.

Sesli Uyarı Zaman Ayarı

Bu zaman ayarı pişirme bitiminde sesli ikaz almak için yapılır. Zaman göstergesinin altında bulunan Mode butonuna iki kez basılır.  sembolü aydınlanır. Ekranda **00:00** görünür. Sesli uyarının verilmesi istenen zaman, zaman göstergesinin altındaki eksiltme - arttırma butonları ile ayarlanır.

Ayarlama sırasında  yanıp sönecektir. Mode butonuna bir kez basılır.  sürekli olarak yanmaya devam edecektir ve zamanlama ayarı tamamlanmış olur. Ayarlanan süre dolduğunda saat sesli uyarı verir ve  sembolü ile 00:00 yanıp sönmeye başlar. Herhangi bir butona basıldığında sesli ve görünen uyarılar kapanır.

Pişirme Süresi Zaman Ayarı

Bu fonksiyon istenilen zaman aralığında pişirme yapmak için kullanılır. Pişirme yapılacak yiyecek fırın içerisine konulur ve istenilen program seçilir. Fırın sıcaklığı istenilen sıcaklığa ayarlanır. Mode butonuna  sembolü yanana kadar basılır. Sonra zaman göstergesinin altında bulunan eksiltme azaltma butonları ile istenilen süre ayarlanır. Mode butonuna bir kez daha basıldığında yada herhangi bir tuşa basılmazsa birkaç saniye içerisinde otomatik olarak tamamlanmış olur. Pişirme süresi zaman ayarı tamamlandıktan sonra zaman göstergesinde günün saati ve  sembolü devamlı yanmaya başlar. Ayarlanan süre tamamlandığında fırın kendini kapatır ve sesli uyarı verir.  ve 00:00 yanıp sönmeye başlar. Herhangi bir butona basıldığında sesli ve görsel uyarılar kapanır.

Pişirme Bitiş Zaman Ayarı

Belirli bir zaman sonra belirli bir süre pişirme yapabilmek için kullanılır. Pişirme yapılacak yiyecek fırın içerisine konulur ve istenilen program seçilir. Fırın sıcaklığı istenilen sıcaklığa ayarlanır. Mode butonuna  sembolü yanana kadar basılır. Sonra zaman göstergesinin altında bulunan eksiltme-azaltma butonları ile istenilen süre ayarlanır. Mode butonuna bir kez daha basıldığında yada herhangi bir tuşa basılmazsa birkaç saniye içerisinde otomatik olarak tamamlanmış olur. Pişirme süresi zaman ayarı tamamlandıktan sonra zaman göstergesinde günün saati ve  sembolü devamlı yanmaya başlar. Pişirme süresi ayarlandıktan sonra pişirmenin bitirilmesi istenilen süre ayarlanır. Mode butonuna  sembolü aydınlana kadar basılır. Sonra zaman göstergesinin altında bulunan eksiltme-azaltma butonları ile istenilen süre ayarlanır. Mode butonuna bir kez daha basıldığında yada herhangi bir tuşa basılmazsa birkaç saniye içerisinde otomatik olarak tamamlanmış olur. Bir süre sonra zaman göstergesinde günün saati ve  sembolü devamlı olarak yanar. Pişirme bitiş zaman ayarı pişirme süresi ayarı yapıldıktan sonra yapılabilir.

Ayarlanan bitiş süresinden önce pişirme süresi kadar fırın çalışmaya başlar ve bitiş zamanında çalışmasını durdurur. Bitiş zamanında fırın kendini kapatır. Sesli uyarı verir ve semboller yanıp sönmeye başlar. Herhangi bir butona basıldığında uyarılar kapatılabilir.

Isı Barları

Fırın program göstergelerinin sağ ve sol kısmında 4'er adet ısı barı bulunmaktadır. Isı barları çalışma öncesi ayarlanan sıcaklığı 4 eşit parçaya bölerek fırın sıcaklığı hakkında bilgilendirme yapmaktadır. Ör: 200 Dereceye ayarlanmış fırın için her bar kademesi 50C sembolize etmektedir. Ayarlanan sıcaklığa fırının ulaşip ulaşmadığı buradan kontrol edilir.

Tuş Kilidi

Tuş Kilidi kontrol paneli üzerinde istenmeyen veya hatalı kullanımı engellemek için kullanılır.  butonuna 2 sn basılı tutulduğunda tuş kilit aktif hale gelecektir. Tuş kilidi aktif hale geldiğinde  ekranda belirir. Tuş kilit aktif iken acil durumlar için On/Off butonu çalışır. Tuş kilidi devrede iken On/Off butonu ile fırın kapatılırsa, tekrar açıldığında tuş kilidi devrede kalmaya devam edecektir.  butonuna 2 sn ye basıldığında tuş kilidi devreden çıkacaktır.

Uyarı Ses Ayarı


Fırın bekleme konumunda iken zaman göstergesinin altında bulunan  eksiltme butonuna 2 sn ye basılı tutulur. zamanlayıcı sesli uyarı verir. Bundan sonra  butonuna arka arkaya basıldığında zamanlayıcı 3 farklı sesli uyarı verecektir. İstenilen uyarı sesinden sonra herhangi bir butona basılmaz ise bu sesli uyarı sesi hafızaya kaydedilir.

Boost Fonksiyonu

Boost fonksiyonu hızlı ön ısıtım fonksiyonudur. Ön ısıtım sürelerini kısaltmak amacı ile kullanılır. Alt, Alt-Üst, Alt-Üst-Fan, Turbo-Fan, Turbo-Alt-Fan, Turbo-Üst-Fan fonksiyonlarında **BOOST** butonu aydınlanır. Pişirme öncesi **BOOST** butonuna basılarak aktif hale getirilir.

Buz Çözücü (OEF) : Örneğin et, ekmek ve pasta gibi dondurulmuş yiyeceklerin buzunun çözülmesi için fan, havayı yemeğin etrafında dolaştırır.

Analog zamanlayıcı *

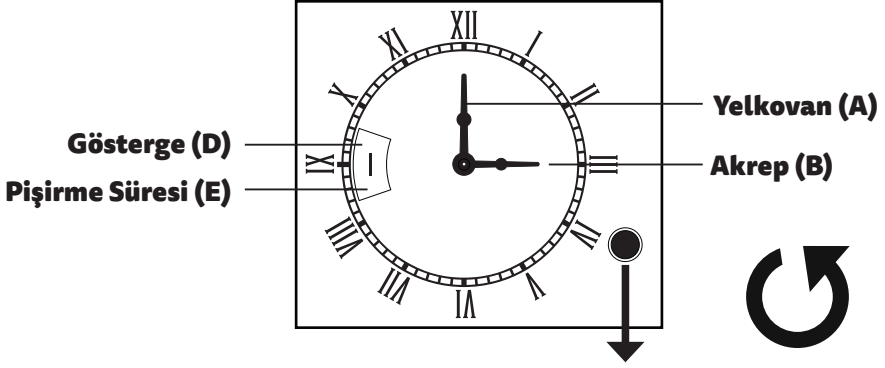

- **Saati ayarlamak için: bastırınız ve ok yönünde döndürünüz.**
- **Pişirme süresini ayarlamak için ok yönünde döndürünüz.**

Analog zamanlayıcınızın gösterdiği zamanı ayarlamak için; saatin yanında bulunan düğmeye önce bastırınız daha sonra saat yönünün tersine döndürünüz. Saatin kadransları **(A ve B)** doğru zamanı gösterinceye kadar döndürünüz.

Pişirme süresi

Pişirme süresi ayarlanır ayarlanmaz pişirme işlemini başlatır ve süre bittiğinde otomatik olarak işlemi durdurur.

En fazla ayarlanabilecek pişirme süresi; 180 dakikadır. (3 saat)

Analog zamanlayıcının pişirme süresini ayarlamak için; saatin yanındaki düğmeye bastırmadan, saat yönünün tersine döndürerek kadrans **D'nin** önündeki **E** diskinin seviyesini ayarlayınız.

Ayarlamış olduğunuz pişirme süresi dolduğunda zamanlayıcınızın zili çalacaktır. Bu sırada **E** diski **"O"** veya **"X"** (kapalı konum) sembolünü gösterecektir.


Pişirmenin bittiğini belirten bu zil sesi el ile kapatılabilir. Saatin yanındaki düğmeyi saat yönünün tersine döndürerek kadrans **D'nin** önündeki **E** diski **"O"** veya **"X"** (kapalı konum) sembolüne getirmeniz durumunda zil sesi kapanacaktır.

Manuel konum

Saatinizi manuel konumda çalıştırmak için “I” veya “👉” ya ayarlamanız gerekir. Saati manuel konuma getirmek için; saatin yanındaki düğmeyi saat yönünün tersine döndürerek **D** kadranını “I” veya “👉” sembolünü gösterinceye kadar döndürünüz.

Kapalı konuma dönmek istediğiniz de düğmeyi saat yönünde “O” veya “👈” (kapalı konum) sembolü görününceye kadar döndürünüz.

PROGRAM TÜRLERİ

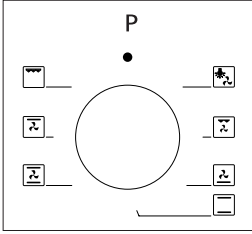

Şekil 12

Program Düğmesi: Fırına sürülmüş yemeğin hangi ısıtıcılarla pişirileceğini belirlemeye yarar.

Bu düğmede bulunan ısıtıcı program türleri ve işlevleri aşağıda anlatılmıştır. Her modelde bütün ısıtıcı çeşitleri bu ısıtıcılardan oluşan program türleri bulunmayabilir.

Program Türleri Tanıtımı

Damak tadınıza uygun farklı yemekleri pişirebilmeniz için cihazınızdaki ısıtma program türleri ve onlara ait önemli açıklamalar aşağıda verilmiştir.

	Alt ve üst ısıtma elemanları		Fan (buz çözücü)
	Alt ısıtma elemanı ve fan		Turbo ısıtıcı ve fan
	Izgara ve piliç çevirme		Alt-üst ısıtma elemanı ve fan
	Üst ısıtma elemanı ve fan		Izgara ve fan
	Multifonksiyonel pişirme (3D)		Izgara
	Alt ısıtma elemanı		Üst ısıtma elemanı
	Küçük ızgara ve fan		Alt ısıtma elemanı veya buharlı temizleme

Alt ısıtma elemanı: Pişmekte olan yiyeceğin altı da kızaracaksa pişme süresinin sonuna doğru bu program seçiniz.

Üst ısıtma elemanı: Çok küçük parça yiyecekleri sonradan ısıtmak veya kızartmak için kullanınız.

Alt ve üst ısıtma elemanları: Kek, pizza, bisküvi ve kurabiye gibi yiyecekleri pişirmek için kullanınız.

Alt ısıtma elemanı ve fan: Daha çok meyveli kek ve benzeri yiyecekleri pişirmek için kullanınız.

Alt ve üst ısıtma elemanı ve fan: Kekler, kuru pastalar, lazanya gibi yiyecekleri pişirmek için uygun olan programdır. Et yemeklerini pişirmek için de uygundur.

Izgara: Biftek, sosis ve balık parçaları gibi et türü yiyecekleri izgara yapmak için izgara pişiricisi kullanınız. Izgara yaparken alt rafa tepsi, tepsinin içine su koyunuz.

Turbo ısıtıcı ve fan: Fırında pişirme ve kızartma için uygundur. Isının hava akımı ile hemen ulaşması nedeniyle ısı ayarını **“alt ve üst ısıtıcı”** programına göre daha düşük tutunuz.

Izgara ve fan: Et türü yiyecekleri pişirmek için uygundur. Izgara yaparken fırının içine bir alt rafa pişirme tepsisini ve bu tepsinin içine bir miktar su koymayı unutmayınız.

Multi Fonksiyonel Pişirme (3D): Fırında pişirme ve kızartma için uygundur. Isının hava akımı ile hemen ulaşması yanı sıra alt ve üst ısıtıcılarda çalışmaktadır. Tek tepsi ve yoğun ısı gerektiren pişirmeler için uygundur.

PIŞIRME ÖNERİLERİ

Laboratuvarlarımızda test edip, pişme değerlerini tespit ettiğimiz yiyecek çeşitlerinin bilgilerini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz. Pişirme süreleri şebeke voltajı, pişecek malzeme niteliği, miktar ve sıcaklığa bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. Bu değerleri kullanarak pişireceğiniz yemekler damak tadınıza uygun olmayabilir. Denemeler yaparak farklı lezzetler ve damak tadınıza uygun sonuçlar elde etmek için farklı değerler belirleyebilirsiniz.

UYARI: Yemeği fırına koymadan önce, fırının 7-10 dakika ön ısıtma yapması gerekir.

Piřirme Tablosu

MFA1-6..... :

Yiyecek	Piřirme fonksiyonu	Piřirme sıcaklıęı (°C)	Piřirme rafı	Piřirme süresi (min.)
Kek	Statik / Statik+fan	170-180	2-3	35-45
Küçük kek	Statik / Turbo+fan	170-180	2	25-30
Börek	Statik / Statik+fan	180-200	2	35-45
Poęaça	Statik	180-190	2	20-25
Kurabiye	Statik	170-180	2	20-25
Elmalı tart	Statik / Turbo+fan	180-190	1	50-70
Pandispanya	Statik	200/150 *	2	20-25
Pizza	Statik fan	180-200	3	20-30
Lazanya	Statik	180-200	2-3	25-40
Beze	Statik	100	2	50
Tavuk ızgara **	Izgara+fan	200-220	3	25-35
Balık ızgara **	Izgara+fan	200-220	3	25-35
Dana biftek **	Izgara+fan	Max	4	15-20
Izgara köfte **	Izgara+fan	Max	4	20-25

* Ön ısıtma yapmayınız. Piřirme süresinin ilk yarısı, 200 °C’de, dięer yarısı ise 150 °C’de yapılması önerilir.

** Piřirme süresinin yarısından sonra, yiyecekler ters yüz edilmelidir.

MFA1-8..... :

Yiyecek	Piştirme fonksiyonu	Piştirme sıcaklığı (°C)	Piştirme rafı	Piştirme süresi (min.)
Kek	Statik / Statik+fan	170-180	2-3	30-35
Küçük kek	Statik / Turbo+fan	170-180	2-3	25-30
Börek	Statik / Statik+fan	180-200	2-3	30-35
Poğaç	Statik	180-190	2	25-30
Kurabiye	Statik / Turbo+fan	170-180	2-3	20-30
Elmalı tart	Statik / Turbo+fan	180-190	2-3	40-50
Pandispanya	Statik / Turbo+fan	200/150 *	2-3	25-30
Pizza	Statik / Turbo+alt	180-200	3	20-30
Lazanya	Statik	180-200	2-3	20-25
Beze	Statik / Alt-üst+fan	100	2-3	60-70
Tavuk ızgara **	Izgara / alt-üst+fan	200-220	2-3	25-30
Balık ızgara **	Izgara	190-200-220	3-4	20-25
Dana biftek **	Izgara	230	5	25-30
Izgara köfte **	Izgara	230	5	20-35

* Ön ısıtma yapmayınız. Piştirme süresinin ilk yarısı, 200 °C'de, diğer yarısı ise 150 °C'de yapılması önerilir.

** Piştirme süresinin yarısından sonra, yiyecekler ters yüz edilmelidir.

Pizza Taşı İle Piştirme

Pizza taşı ile piştirme yaparken, pizza taşını tel ızgaranın üzerine koyarak pizza modunda (turbo + alt) 230°C sıcaklıkta 30 dakika ön ısıtma yapınız. Ön ısıtma bittikten sonra, 180°C sıcaklıkta, pizza taşını fırından hiç çıkartmadan pizza küreği yardımıyla, pizzaları (donmuş pizza koymayın) pizza taşının üzerine koyarak 20-25 dakika kadar pişiriniz. Piştirme tamamlandıktan sonra pizzaları, pizza küreği yardımı ile fırından alınız.

UYARI: Pizza taşını önceden ısıtılmış fırına koymayınız.

UYARI: Piştirme tamamlandıktan sonra pizza taşını sıcakken dışarı çıkarmayınız ve ıslak ve soğuk yüzeylere koymayınız. Aksi taktirde pizza taşı çatlayabilir.

UYARI: Pizza taşını neme maruz bırakmayınız.

BAKIM VE TEMİZLİK

Düzenli aralıklarla temizlenmesi halinde ürünün kullanım ömrü uzar ve karşılaşılan sorunlar azalır.

UYARI: Ürüne elektrik sağlayan fişi prizden çekiniz. Elektrik çarpması tehlikesi vardır.

UYARI: Ürünü temizlemeden önce ürünün soğumasını bekleyiniz. Sıcak yüzeyler yanıklara neden olabilir.

1. UYARI: Ürünün iç kısımlarını, panelini, tepsilerini ve diğer parçalarını sert fırça, bulaşık teli ya da bıçak gibi sert aletler ile temizlemeyiniz. Aşındırıcı, çizici maddeler ya da deterjan kullanmayınız.

2. Ürünün iç kısımlarındaki parçaları sabunlu bezle sildikten sonra durulayınız daha sonra yumuşak bir bezle iyice kurulayınız.

3. Cam yüzeyleri özel cam temizleme maddeleriyle temizleyiniz.

4. UYARI: Ürününüzü buharlı temizleyicilerle temizlemeyiniz.

5. UYARI: Ürününüzü temizlerken, asit, tiner ve gaz gibi yanıcı maddeleri asla kullanmayınız.

6. Ürünün herhangi bir parçasını bulaşık makinesinde yıkamayınız.


7. Kir ve lekeler için potasyum stearat (arap sabunu) kullanınız.

8. Kontrol panelini ıslak bir bezle temizleyip kuru bir bezle kurulayınız.

9. Ürün, her kullanımdan sonra iyice temizlenmelidir. Böylece yiyecek artıkları kolayca temizlenir ve ürün daha sonra tekrar kullanıldığında bu artıkların yanması önlenir.


10. Temizlik işleminden sonra kalan sıvıları tamamen sildiğinizden ve pişirme sırasında etrafa sıçrayan yemekleri hemen temizlediğinizden emin olunuz.

11. UYARI: Bazı deterjanlar veya temizleme maddeleri yüzeye zarar verebilir. Temizlik sırasında aşındırıcı deterjanlar, temizleme tozları, temizleme kremleri ya da keskin nesneler kullanmayınız.

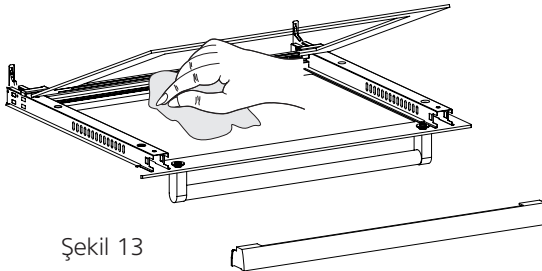


Şekil 13


Fırın Kapağı Temizliği Ve Montajı

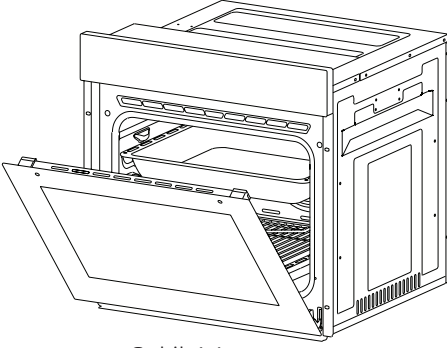


Şekil 14

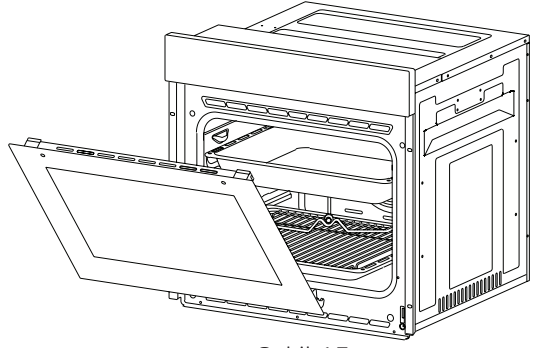


Şekil 15

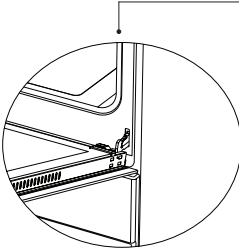


Şekil 14.1

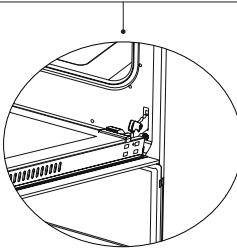

Şekil 14.2

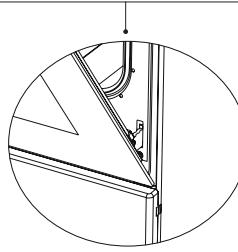

Şekil 15.1

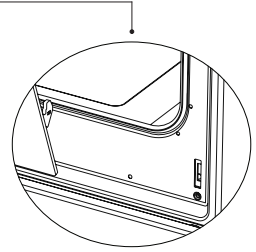

Şekil 15.2

Fırın kapağını kendinize doğru çekerek kapağı tamamen açınız. Daha sonra **şekil 14.1'**de gösterildiği gibi menteşe kilidini tornavida yardımı ile yukarı doğru çekerek kilit açma işlemini gerçekleştiriniz.

Menteşe kilidini, **şekil 14.2'**deki gibi en geniş açığa getiriniz. Fırın kapağını fırına bağlayan her iki menteşeyi de aynı konuma getiriniz.


Daha sonra açtığınız fırın kapağını menteşe kilidine dayanacak konuma gelene kadar **şekil 15.1'**deki gibi kapatınız.

Fırın kapağının çıkarılması için kapalı konuma yakın seviyeye geldiğinde kapağı iki elinizle tutarak **şekil 15.2'**de olduğu gibi yukarı doğru çekiniz.


Fırının kapağını yeniden yerine takmak için kapak açma işleminde yapmış olduklarınızı sırası ile tersten uygulayınız.

Fırın Camı Temizliği


Şekil 16'da gösterildiği gibi sol ve sağ taraftaki plastik mandallara bastırarak şekil 17'deki gibi profili kendinize doğru çekerek kaldırınız. Şekil 18'de gösterildiği gibi profil çıkarıldıktan sonra cam boşta kalır. Boşta kalan camı dikkatlice kendinize doğru çekerek çıkarınız. Dış cam fırın kapak profiline sabitlenmiştir. Camlar ayrıldıktan sonra kolaylıkla cam temizliğini yapabilirsiniz. Temizlik ve bakım tamamlandıktan sonra işlemi tersten yaparak camları yerine monte edebilirsiniz. Profilin yerine düzgün oturduğundan emin olunuz.

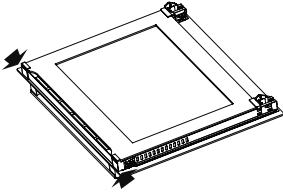

Şekil 16

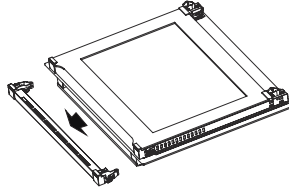

Şekil 17

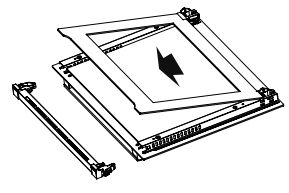

Şekil 18

Fırın Lambası Değişimi


UYARI: Elektrik çarpması olasılığından kaçınmak için lambayı değiştirmeden önce cihazın devresinin açık olduğundan emin olunuz. (devrenin açık olması elektriğin kesik olması anlamındadır)

İlk önce cihazın elektrik bağlantısını kesiniz ve cihazın soğumuş olduğundan emin olunuz.


Cam korumayı aşağıdaki şekillerdede gösterildiği gibi çevirerek çıkartınız. Eğer çevirmekte zorlanırsanız plastik eldiven kullanmanız size çevirmede yardımcı olacaktır.

Daha sonra lambayı döndürerek çıkartınız, aynı özellikteki yeni lambayı takınız. Cam korumayı yerine takınız, cihaz elektrik kablosunun fişini prize takıp değiştirme işlemini tamamlayınız. Artık fırınınızı kullanabilirsiniz.

Tip G9 Lamba

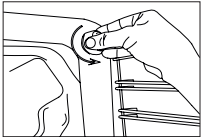


220-240 V, AC
15-25 W

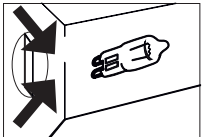

Şekil 19

Tip E14 Lamba

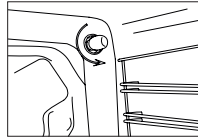

220-240 V, AC
15 W



Şekil 20


Katalitik Panel *

Fırın tel raflarının arkasında, fırın kazanının sağ ve sol duvarında bulunur. Katalitik panel kötü kokuları uzaklaştırır ve cihazınızdan en iyi performansda yararlanmanızı sağlar. Zamanla yağ ve yemek kokuları, fırın duvarlarının emaye kaplamasına ve ısıtma elemanlarına siner. Katalitik panel ile tüm yemek ve yağ kokuları emilir pişirme sırasında yakılarak fırınınız temizlenir.

Katalitik panelin çıkarılması

Katalitik paneli çıkarmak için; öncelikle tel raflar çıkartılır. Tel raflar çıkartıldığında katalitik panel boşta kalacaktır. Katalitik panelin 2-3 yılda bir değiştirilmesi tavsiye edilir.

Tel Raf Pozisyonları

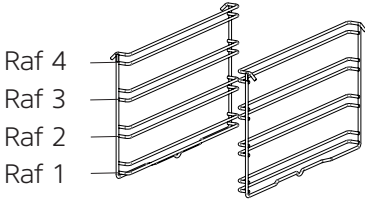


Tel rafı fırına doğru yerleştirmek önemlidir. Tel rafın fırının arka duvarına yaslanmasına izin vermeyin. Raf pozisyonları yandaki şekilde gösterilmiştir.

Derin tepsiyi ya da standart tepsiyi alt ve üst tel raflara yerleştirebilirsiniz.

Tel rafların sökülüp takılması

Tel rafların alt kısmında yer alan tırnaklara bastırarak, önce alt tarafını sonra üst tarafını montaj yerinden çıkartınız. Tel rafları yerine takmak için; çıkarma işleminde yapmış olduklarınızı sırası ile tersten uygulayınız.






Tel Izgara Kullanımı

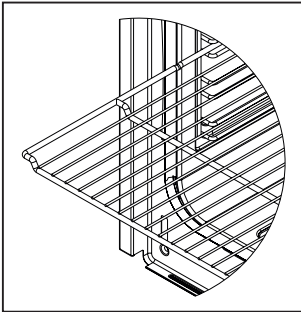

Tel ızgara ve tepsinin tel raflara uygun şekilde yerleştirilmesi ızgarayı ve/veya tepsiyi rafın üzerine doğru şekilde yerleştirmek önemlidir. Izgarayı veya tepsiyi iki rayın arasına girecek biçimde yerleştiriniz ve üzerine yiyecek koymadan önce dengeli olduğundan emin olunuz.

Teleskopik Raylar *

Teleskopik raylar tepsi ve iç ızgarayı rahatlıkla çekmenizi sağlar.

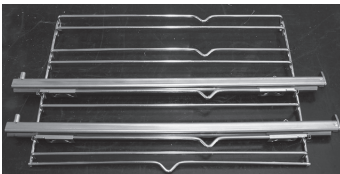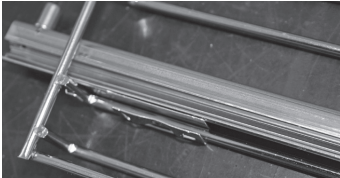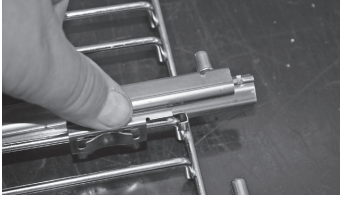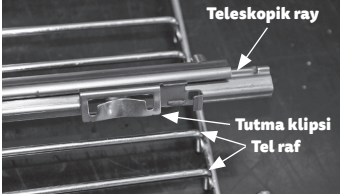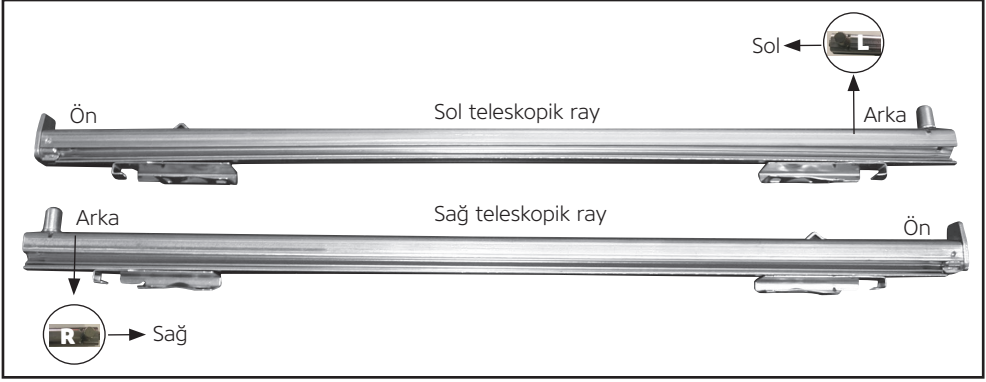

Aksesuar olarak aldığınız teleskopik raylar, üzerindeki iki adet tutma klipsi ile yan tel raflara rahatlıkla monte edilebilir. Sağ ve sol raylar olduğu için hangi rayı hangi tarafa takacağınızdan emin olunuz. Raylar üzerinde sağ **(R)** ve sol **(L)** işaretlerini kontrol ediniz.

Montaj tavsiyemiz; yan tel rafları fırından tamamen çıkartıp, düz bir zeminde teleskopik rayları yan tel raflara takmanızdır. Teleskopik rayı, iki raf arasında yukarıda olan rafa takınız. Raylar kolayca takılıp çıkartılabilir. Sağ ve sol teleskopik rayların pozisyonlarını ayarladıktan sonra, yan tel raflara girene kadar bastırınız.

Tel rafın arkasından bakarak rayların tam olarak oturup oturmadığını kontrol ediniz.

Teleskopik rayları taktıktan sonra tel rafları tekrar fırının içine monte ediniz.

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Ürününüzde karşılaşılabileceğiniz sorunları teknik servisi aramadan önce aşağıdaki noktaları kontrol ederek çözebilirsiniz.

Kontrol noktaları

Fırınla ilgili bir sorun yaşıyorsanız durumunda, öncelikle aşağıdaki tabloyu kontrol ediniz ve burada sunulan önerileri deneyiniz. Sorun devam ederse, **Simfer Servis Merkeziyle** iletişime geçiniz.

Problem	Muhtemel neden	Ne yapılmalı
Fırın çalışmıyor.	Ürüne güç beslemesi yapılmıyor olabilir.	Güç beslemesi olup olmadığını kontrol ediniz.
Fırın çalışma sırasında duruyor.	Ürünün fişi elektrik prizinden çekilmiş olabilir.	Yeniden güce bağlayınız.
Çalışma sırasında güç kapanıyor.	Sürekli pişirme uzun sürüyor olabilir.	Uzun bir süre pişirme yaptıktan sonra fırının soğumasına imkan tanıyınız.
	Soğutma fanı çalışmıyor olabilir.	Soğutma fanının sesini dinleyiniz.
	Fırın, havalandırması iyi olmayan bir yerde bulunuyor olabilir.	Ürünün kurulum kılavuzunda belirtilen boşlukları bırakınız.
	Aynı prizde birkaç elektrik fişi kullanılıyor olabilir.	Tek bir fiş kullanınız.
Çalışma sırasında fırının dış bölümü çok sıcak oluyor.	Fırın, havalandırması iyi olmayan bir yerde bulunuyor olabilir.	Ürünün kullanım kılavuzunda belirtilen boşlukları bırakınız.
Kapak düzgün şekilde açılmıyor.	Ürünün kapağı ve iç bölümü arasında sıkışmış yemek artıkları olabilir.	Fırını iyice temizleyin ve kapağı tekrar açınız.
İç bölümün ışığı loş veya hiç yanmıyor.	Lamba arızalanmış olabilir.	Aynı özellikte yeni bir lambayla değiştiriniz.
	Lamba, pişirme sırasında yabancı maddeyle kaplanıyor olabilir.	Fırının iç bölümünü temizleyin ve tekrar kontrol ediniz.
Fırında elektrik çarpması meydana geliyor.	Güç, uygun şekilde topraklanmamış olabilir.	Güç beslemesinin uygun şekilde topraklanmış olduğunu kontrol ediniz.
	Topraksız bir priz kullanıyor olabilirsiniz.	

Problem	Muhtemel neden	Ne yapılmalı
Su damlıyor.	Yiyeceğe bağlı olarak bazı durumlarda su veya buhar oluşabilir. Bu bir ürün arızası değildir.	Fırının soğumasına müsaade edin ve ardından kuru bir bulaşık kurutma beziyle fırını kurulayınız.
Kapaktaki bir çatlaktan buhar çıkıyor.		
Fırının içinde su kalıyor.		
Pişirme bittikten sonra soğutma fanı çalışmaya devam ediyor.	Bu fan, fırının iç bölümünü havalandırmak için otomatik olarak belirli bir süre	Bu bir ürün arızası değildir; dolayısıyla endişelenmenize gerek yoktur.
Fırın ısıtmıyor.	Kapak açık olabilir.	Kapağı kapatın ve yeniden başlatınız.
	Fırın kontrolleri doğru şekilde ayarlanmamış olabilir.	Fırının çalıştırılmasıyla ilgili bölümü okuyunuz ve fırını sıfırlayınız.
	Evde kullanılan sigorta atmış olabilir veya devre kesici çalışmış olabilir.	Sigortayı değiştiriniz veya devreyi sıfırlayınız. Bu durum sürekli tekrar ediyorsa bir elektrikçi çağırınız.
Çalışma sırasında üründen duman çıkıyor.	Fırının ilk kez kullanılması esnasında	Isıtıcıdan duman çıkabilir. Bu bir arıza değildir. Fırını 2-3 kez çalıştırdığınız takdirde bu durum son bulacaktır.
	Isıtıcıda yiyecek olabilir.	Fırının yeterince soğumasını sağlayınız ve yiyecekleri ısıtıcıdan temizleyiniz.
Fırını kullanırken bir yanık veya plastik kokusu geliyor.	Fırında plastik veya ısıya dirençli olmayan diğer kaplar kullanılıyor olabilir.	Yüksek sıcaklıklara uygun cam kaplar kullanınız.
Fırın düzgün pişirmiyor.	Pişirme sırasında kapak çok sık açılıyor olabilir.	Çevrilmesi gereken bir şey pişirmiyorsanız fırının kapağını çok sık açmayınız. Kapağı sık sık açarsanız, iç sıcaklık düşer ve bu da pişirme sonucunuzu etkileyebilir.

TAŞIMA KURALLARI

1. Ürünü taşımak veya hareket ettirmek için, kapak ve/veya tutamağı kullanmayınız.

2. Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız.

3. İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum dikkat gösteriniz.

4. Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olunuz.

5. Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz.

6. Ürünün kullanım esnasında kırılması, deforme ve zarar görmemesine, taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına, vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.

ENERJİ TASARRUFU İÇİN İPUÇLARI

Aşağıdaki bilgiler, ürününüzü, ekolojik bir şekilde ve enerji tasarrufu sağlayarak kullanmanıza yardımcı olacaktır:

1. Fırında, ısıyı daha iyi ileten, koyu renkli veya emaye kaplı kaplar kullanınız.

2. Yiyeceklerinizi pişirirken, tarifte veya kullanım kılavuzundaki tabloda ön ısıtma yapılması söyleniyorsa, fırını önceden ısıtınız.

3. Pişirme süresince, fırın kapağını sık sık açmayınız.

4. Fırında aynı anda birden fazla yemek pişirmeye çalışınız. Tel rafın üzerine iki pişirme kabı koyarak aynı anda pişirme yapabilirsiniz.

5. Birden fazla yemeği peş peşe pişiriniz. Fırın ısını kaybetmemiş olacaktır.

6. Fırını, pişirmenin sona erme zamanından birkaç dakika önce kapayınız. Bu durumda fırın kapağını açmayınız.


7. Dondurulmuş yiyecekleri pişirmeden önce çözdüünüz.

AEEE YÖNETMELİĞİNE UYUM VE ATIK ÜRÜNÜN ELDEN ÇIKARILMASI

Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur.

AMBALAJ BİLGİSİ

Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayınız. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürünüz. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorunuz. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olunuz Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesiniz çalışmaz duruma getiriniz. Ürünün ambalajı, ulusal mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayınız, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atınız.

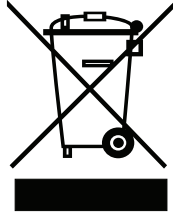

Garanti Şartları

Firmamız nitelikleri belirtilmiş bu cihazı, fabrikasyon hataları nedeniyle oluşabilecek arızalara karşı belirtilen koşul ve süreler için garanti eder. Cihazı alan kişi bu sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır.

1. Garanti süresi cihazın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıl'** dir.
2. Cihazınızın, bütün parçaları dahil olmak üzere, tamamı garanti süresince firmamızın garantisine kapsamındadır.
3. Malın tamir süresi **20** iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10** iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketiciye tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
4. **Tüketici Korunması Hakkındaki 6502 sayılı Kanun'un 11. maddesi** çerçevesinde malın ayıplı olmasının anlaşılması durumunda tüketici, satıcıdan;
 - **satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,**
 - **satılanı alıkoyma ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,**
 - **aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,**
 - **imkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme seçimli haklarına sahiptir.**
5. Ücretsiz onarım hakkının seçilmesi durumunda işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımı yapılacak veya yaptırılacaktır.
6. **Ücretsiz onarım hakkının kullanılması** halinde malın, garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında, malın bedel iadesi, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi (mevzuattaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla) talep edilebilecektir. Sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkının seçildiği durumlarda, satıcı, **malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade edecektir.** Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkının seçilmesi durumunda talep kendilerine bildirilmesinden itibaren satıcı veya üretici tarafından azami **30** iş günü içerisinde, bu talep yerine getirilecektir.
7. Cihazın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Çıkabilecek sorunlar için tüketiciler şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını **Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine** yapabilirler.

Garanti yükümlülüğü aşağıda belirtilen genel ve özel durumlar dikkate alınmak kaydıyla geçerlidir.

1. Genel şartlar

- Garanti, ancak cihazlarla birlikte verilen kullanma kılavuzu ile garanti belgesinde belirtilen tavsiye ve koşullara uymanız halinde geçerlidir.
- Üzerinde tahrifat yapıldığı görülen garanti belgeleri geçersizdir.
- Garanti yükümlülüğünün geçerli olması için **firmamız yetkili servislerinden** başka hiç kimsenin, hiçbir şekilde, cihazın onarımı ve tadilatına kalkışmaması gerekir.
- Onarım yerini (cihazın kullanıldığı yer ve atölye) ve şeklini **yetkili servis** belirler.

2. Özel şartlar

- Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
- Malın tüketiciye tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu doğabilecek (düşme, aşırı sarsılma, darbe v.b.) arızalar,
- Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı; cihazın etiketinde belirtilen farklı bir gerileme bağlanması nedeniyle oluşan hasar ve arızalar,
- Cihaza bağlanan dış donanım (su tesisatı v.b.) yol açacağı arızalar. Bu gibi durumlarda, cihazınız **firmamız yetkili servisleri** tarafından onarılacak ve **standart onarım bedeli** alınacaktır.

■ garanti belgesi

simfer

müşterinin

adı soyadı :.....

adresi :.....

.....

.....

telefonu :.....

e-posta :.....

ürünün

cinsi :.....

markası :.....

modeli :.....

seri no. :.....

teslim tarihi ve yeri :.....

fatura tarihi :.....

fatura no. :.....

ÜRÜN SERİ NO

yetkili satıcı
unvanı - adresi - eposta adresi- yetkilinin imzası ve kaşesi

imalatçı firmanın

unvanı: ser dayanıklı tüketim malları iç ve dış tic. san. a.ş.
merkez adresi: organize sanayi bölgesi 23. Cad. no. 33 kayseri
tel: 0 352 321 14 78 - 321 12 91 faks: 321 27 92
istanbul tel: 0 212 630 97 74 - 630 01 12 faks: 474 91 22
servis e-posta: servis@simfer.com.tr

firma yetkilisinin
imzası - kaşesi

GENEL MÜDÜR



GARANTİ KUPONU -1

Müşterinin

Adı Soyadı:

Adresi :

Telefonu :

Ürünün

Cinsi :

Markası :

Modeli :

Seri No :

Teslim tarihi ve yeri :

Fatura tarihi :

Fatura No :

YETKİLİ SATICI

unvanı - adresi -e-posta adresi- yetkilinin imzası ve kağıdı

İmalatçı Firmanın

Unvanı : SER DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI
İÇ VE DIŞ TIC. SAN. A.Ş.Merkez adresi : Organize Sanayi Bölgesi 23. Cad.
No. 33 KAYSERİTel: 0 352 321 14 78 - 321 12 91 faks: 321 27 92
İstanbul tel: 0 212 630 97 74-630 01 12 faks: 474 91 22
servis e-posta: servis@simfer.com.tr

Firma Yetkilisinin

imzası - kağıdı

GARANTİ KUPONU -2

Müşterinin

Adı Soyadı:

Adresi :

Telefonu :

Ürünün

Cinsi :

Markası :

Modeli :

Seri No :

Teslim tarihi ve yeri :

Fatura tarihi :

Fatura No :

YETKİLİ SATICI

unvanı - adresi -e-posta adresi- yetkilinin imzası ve kağıdı

İmalatçı Firmanın

Unvanı : SER DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI
İÇ VE DIŞ TIC. SAN. A.Ş.Merkez adresi : Organize Sanayi Bölgesi 23. Cad.
No. 33 KAYSERİTel: 0 352 321 14 78 - 321 12 91 faks: 321 27 92
İstanbul tel: 0 212 630 97 74-630 01 12 faks: 474 91 22
servis e-posta: servis@simfer.com.tr

Firma Yetkilisinin

imzası - kağıdı

SERİF MUDUR



GARANTİ KUPONU -3

Müşterinin

Adı Soyadı:

Adresi :

Telefonu :

Ürünün

Cinsi :

Markası :

Modeli :

Seri No :

Teslim tarihi ve yeri :

Fatura tarihi :

Fatura No :

YETKİLİ SATICI


unvanı - adresi -e-posta adresi- yetkilinin imzası ve kağıdı

İmalatçı Firmanın

Unvanı : SER DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI
İÇ VE DIŞ TIC. SAN. A.Ş.Merkez adresi : Organize Sanayi Bölgesi 23. Cad.
No. 33 KAYSERİTel: 0 352 321 14 78 - 321 12 91 faks: 321 27 92
İstanbul tel: 0 212 630 97 74-630 01 12 faks: 474 91 22
servis e-posta: servis@simfer.com.tr

Firma Yetkilisinin

imzası - kağıdı



simfer

TÜKETİCİ HATTI
0850 201 0 352

www.simfer.com.tr / info@simfer.com.tr

Merkez

Bahar Cad. Polat İşmerkezi A Blok Kat:4 No:9 Güneşli
İstanbul / TÜRKİYE

Tel: 0212 630 01 12

Faks: 0212 474 91 22

Fabrika 1

Org. San. Böl.23. Cad. No:33 Kayseri / TÜRKİYE

Tel: 0352 321 12 91/ 321 14 78

Faks: 0352 321 27 92

Fabrika 2

Serbest Bölge 12. Cad. No:18 Kayseri / TÜRKİYE

Tel: 0352 311 41 93

Faks: 0352 311 34 10

Fabrika 3

Sivas Yolu 8.Km. Kumarlı Mevkii Kayseri / TÜRKİYE

Tel: 0352 241 22 66

Faks: 0352 241 04 62

